DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Cuba 610

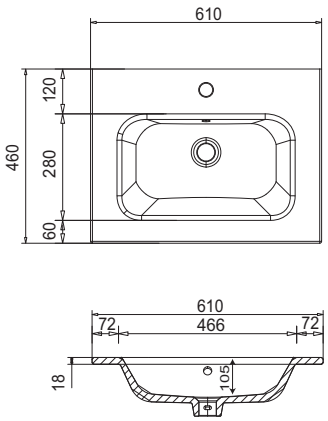

Cuba 810

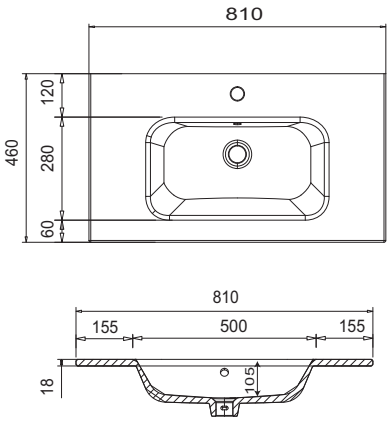

Cuba 1010

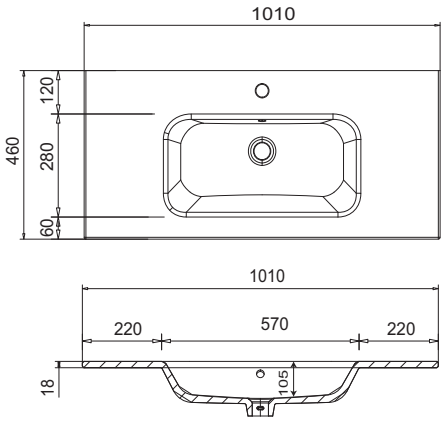

Cuba 1210

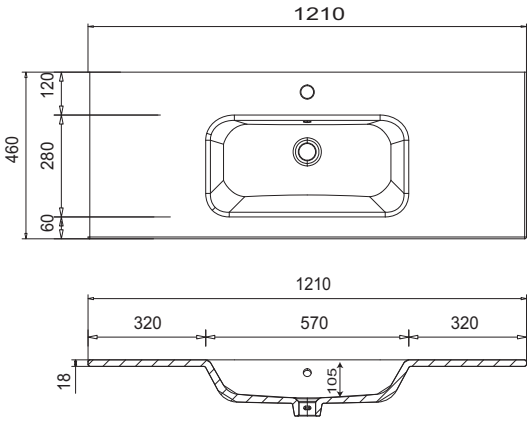

Cuba 1210 Doppelwaschtisch

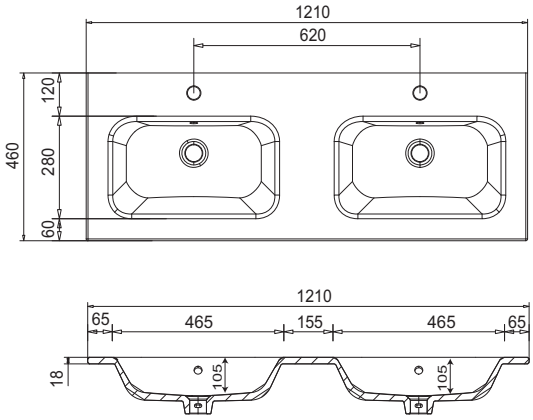

Cuba Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

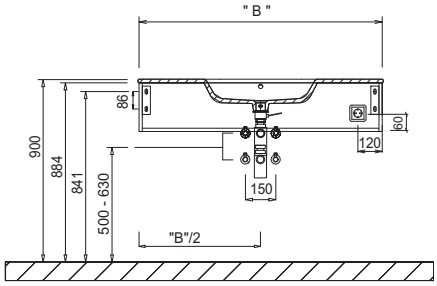

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Cuba Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

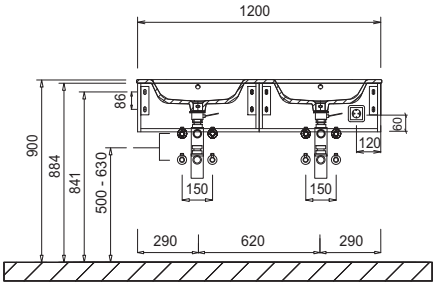

Cuba Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

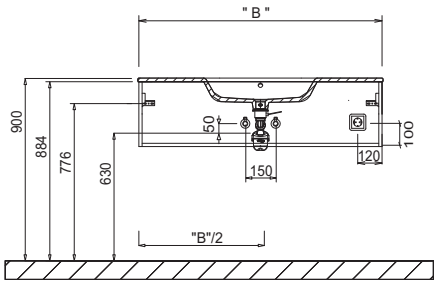

Cuba Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

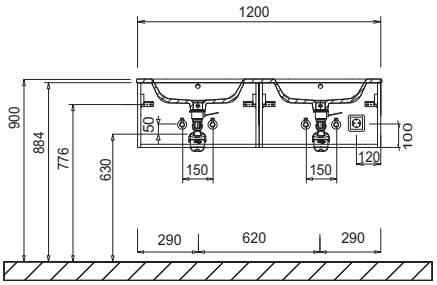

Cuba Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

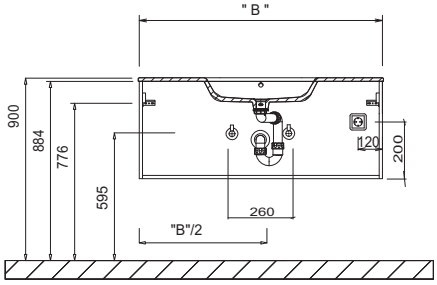

Cuba Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

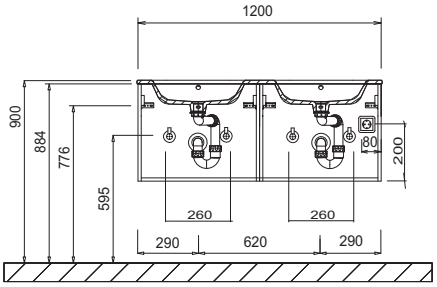

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Ibiza 620

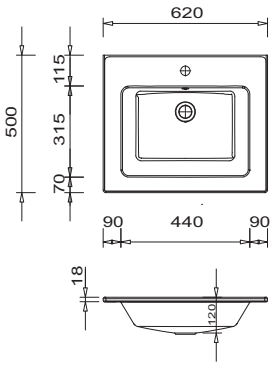

Ibiza 720

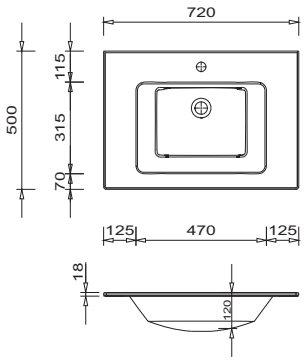

Ibiza 820

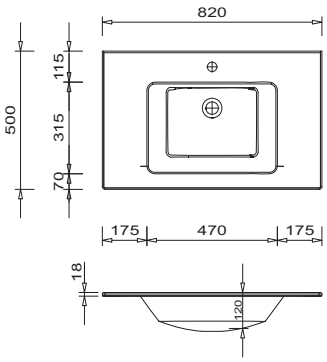

Ibiza 920

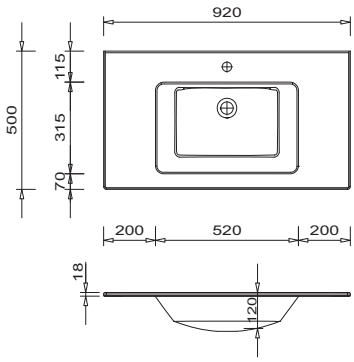

Ibiza 1020

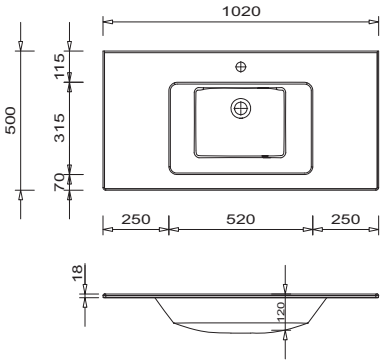

Ibiza 1220

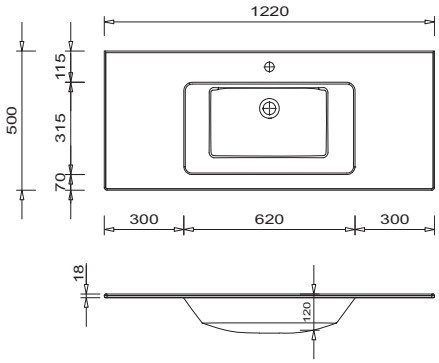

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Ibiza 1220 Doppelwaschtisch

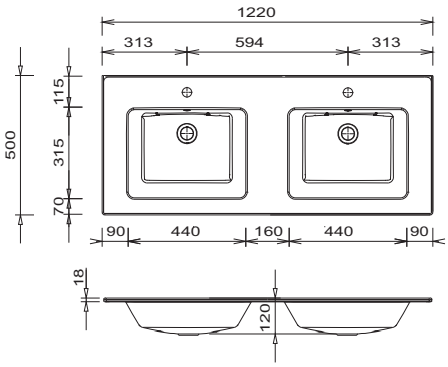

Ibiza 1420 Doppelwaschtisch

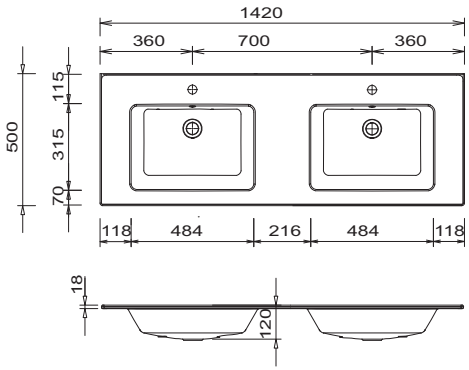

Ibiza Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm

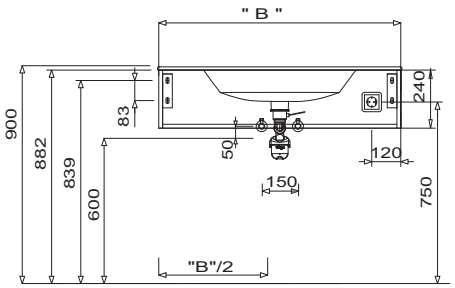

Ibiza Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm

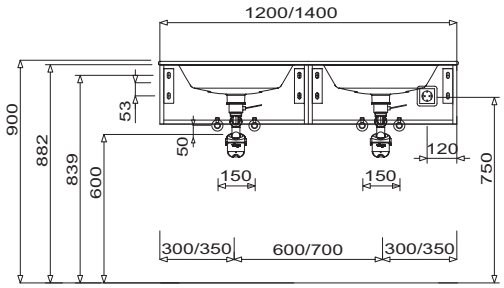

Ibiza Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 280 mm

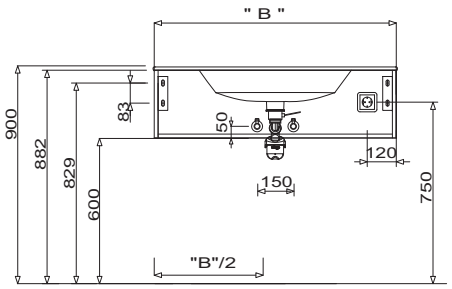

Ibiza Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 280 mm

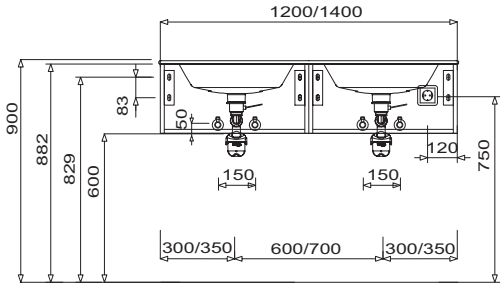

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Ibiza Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

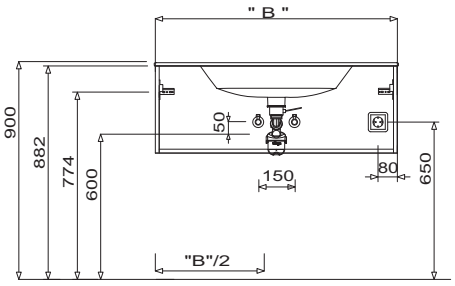

Ibiza Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

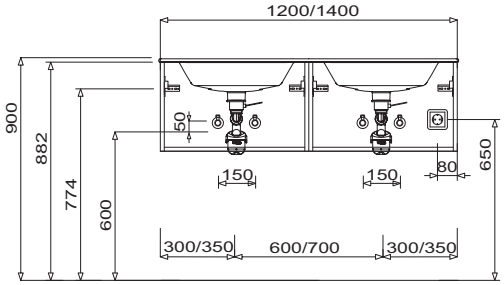

Ibiza Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

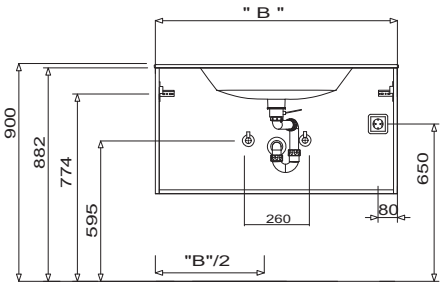

Ibiza Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

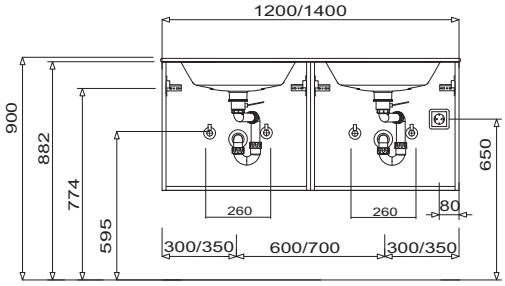

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

WMS / SWG 5060

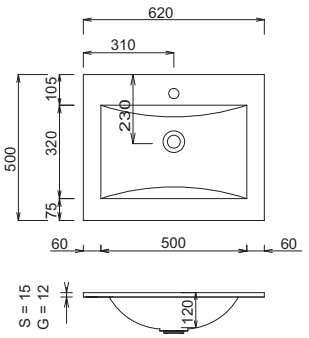

WMS / SWG 5090

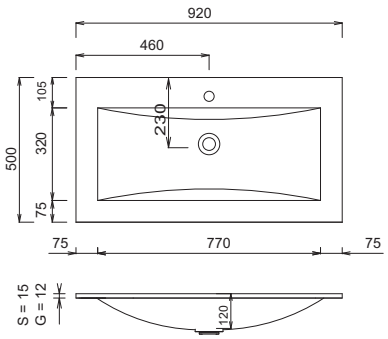

WMS / SWG 5120

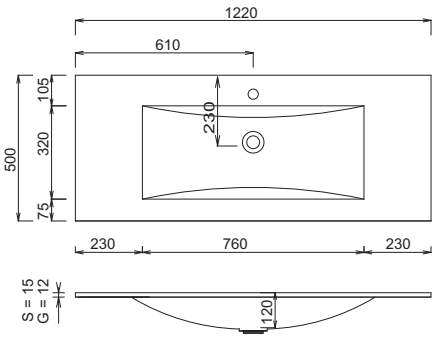

WMS / SWG 7120

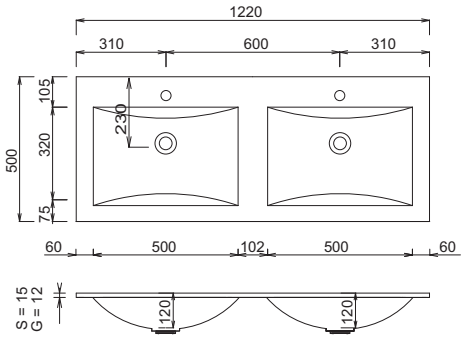

WMS / SWG 5140

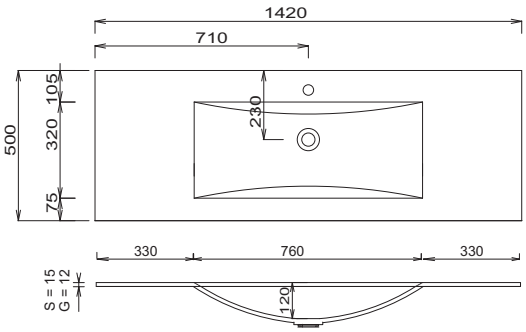

WMS / SWG 514D

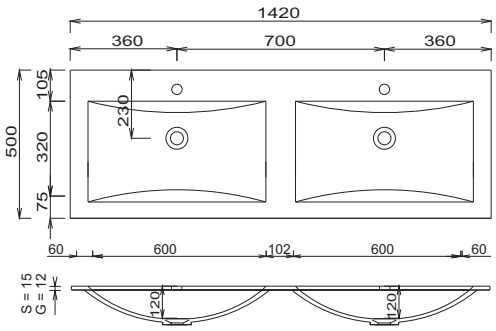

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Life plus Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

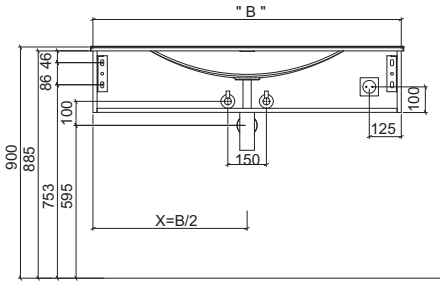

Life plus Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

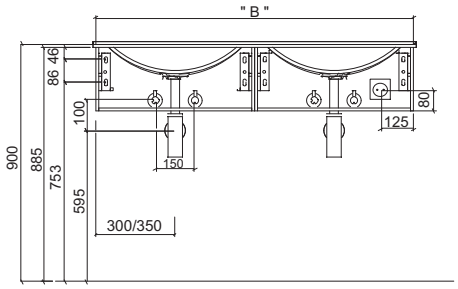

Life plus Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

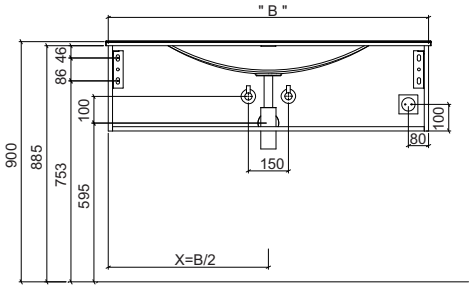

Life plus Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

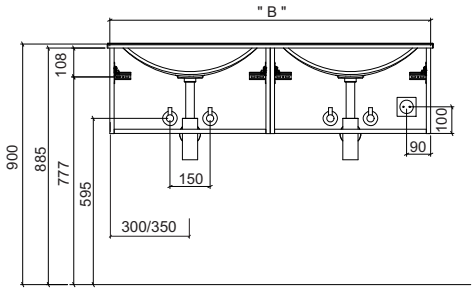

Life plus Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

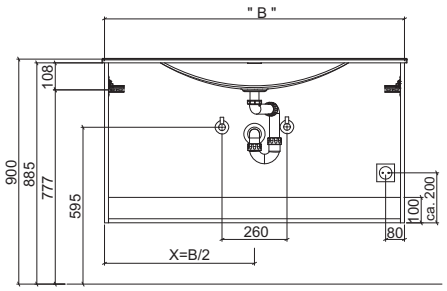

Life plus Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

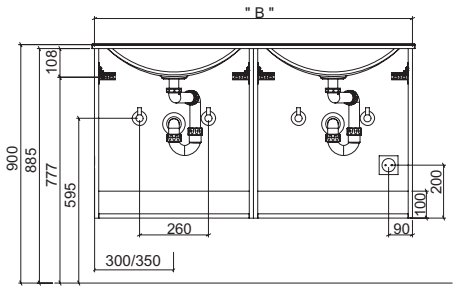

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

WMS/ WGS 922E

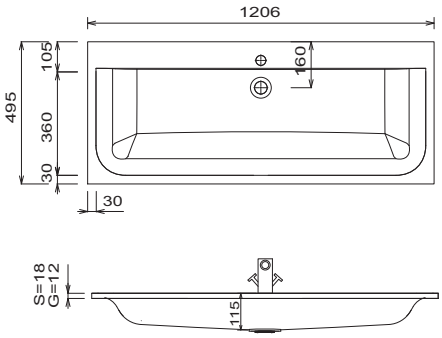

WMS/ WGS 922D

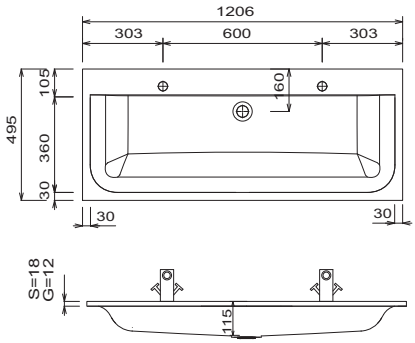

WMS/ WGS 924E

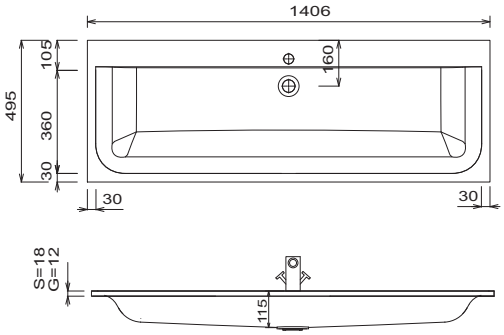

WMS/ WGS 924D

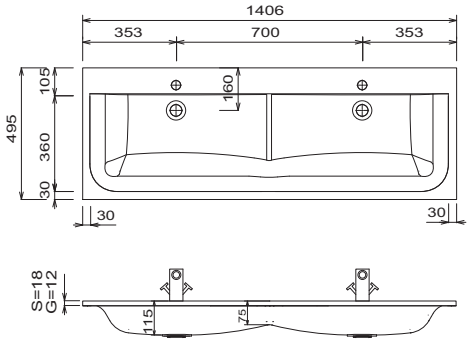

WMS/ WGS 926D

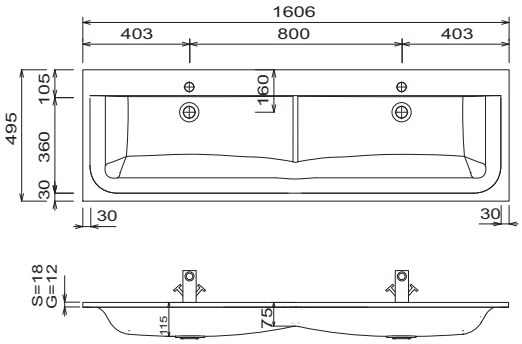

Manhattan Einzelwaschtisch & 1200 mm Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

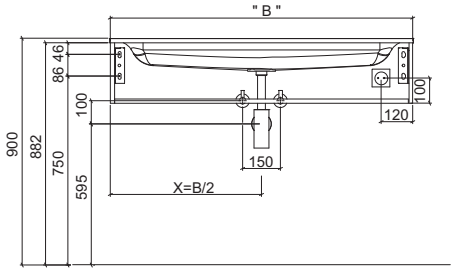

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss
S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Manhattan Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

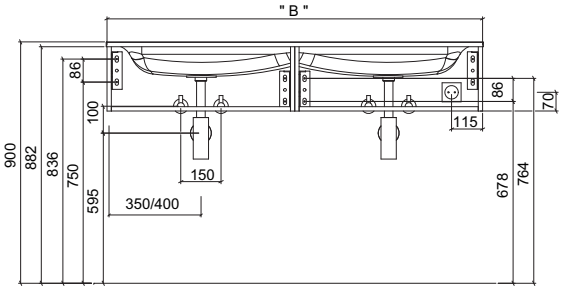

Manhattan Einzelwaschtisch & 1200 mm Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

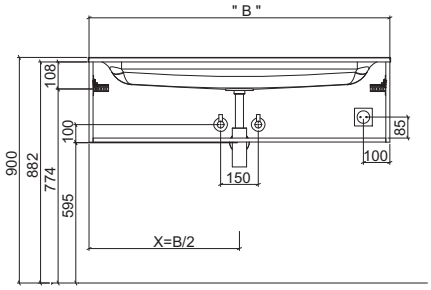

Manhattan Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

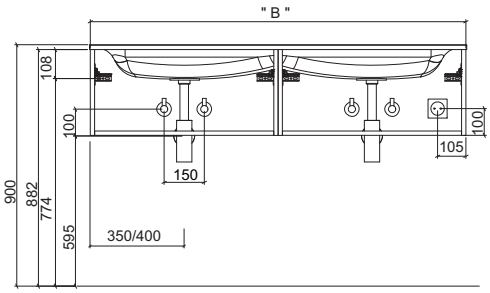

Manhattan Einzelwaschtisch & 1200 mm Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

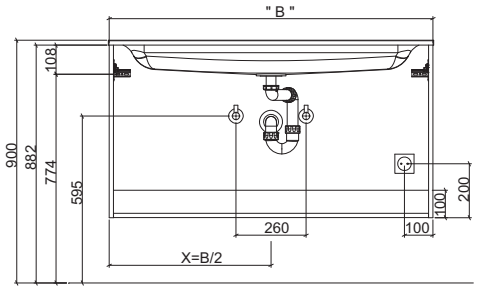

Manhattan Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

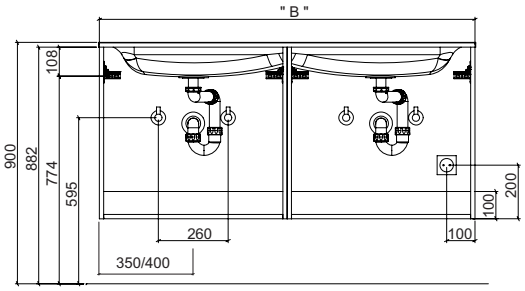

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss
S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat 620

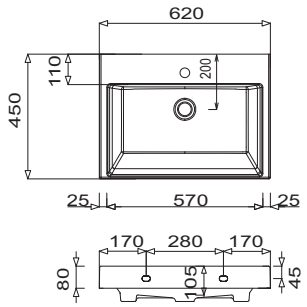

Q!flat 920

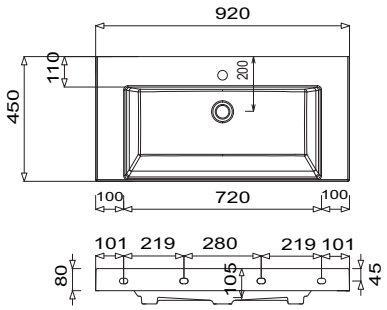

Q!flat 920 - Ablage links

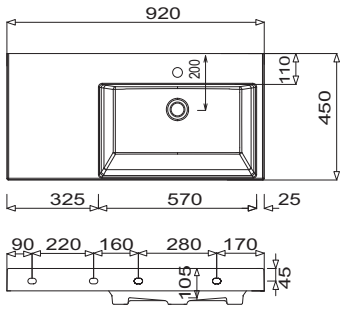

Q!flat 920 - Ablage rechts

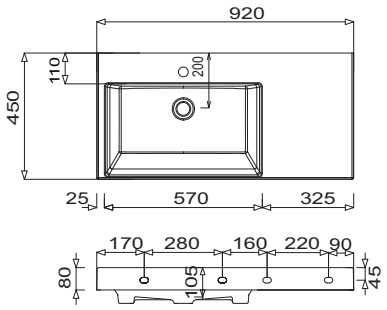

Q!flat 1220

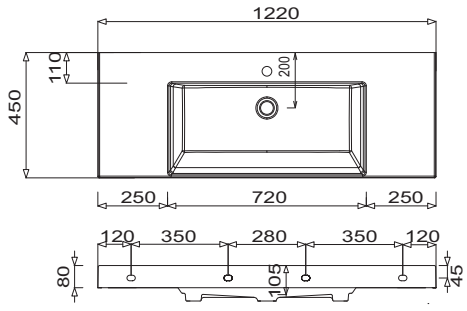

Q!flat 1220 - Ablage links

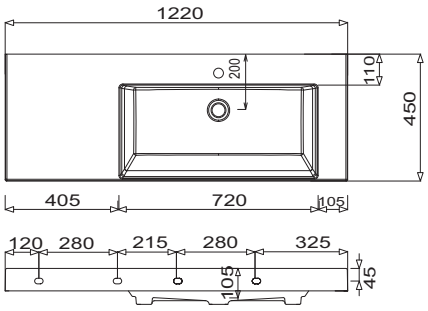

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat 1220 - Ablage rechts

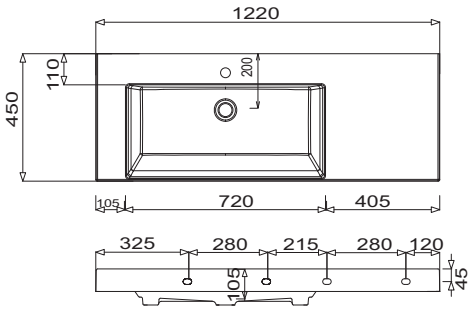

Q!flat 1220 Doppelwaschtisch

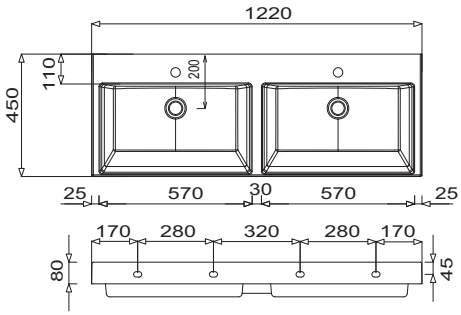

Q!flat 1420

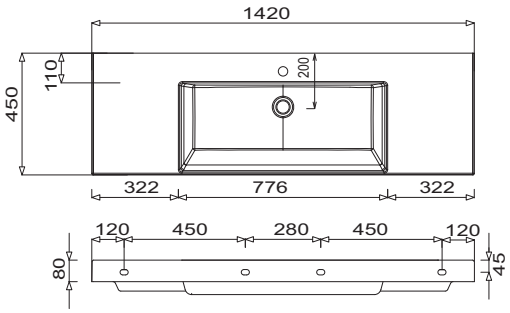

Q!flat 1420 Doppelwaschtisch

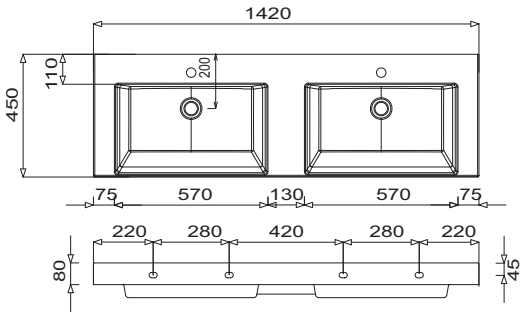

Q!flat 1520

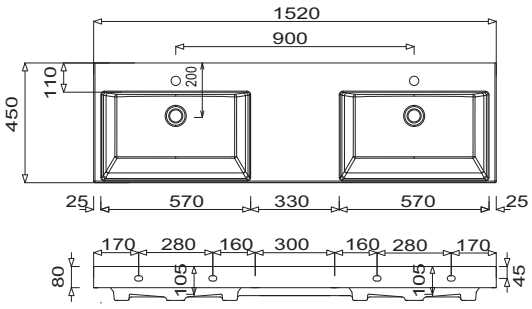

Q!flat Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

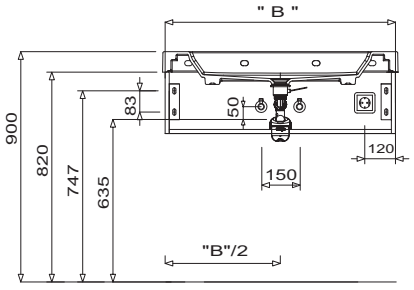

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen material-spezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

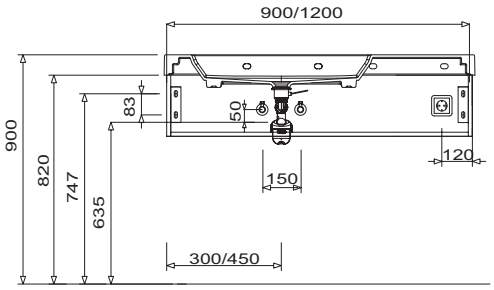

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

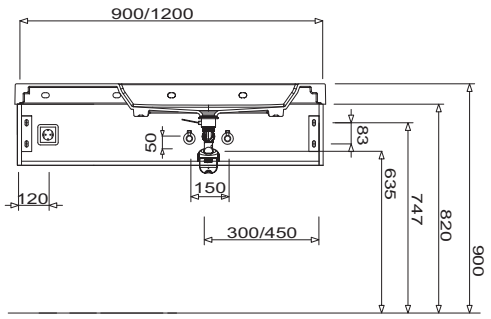

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

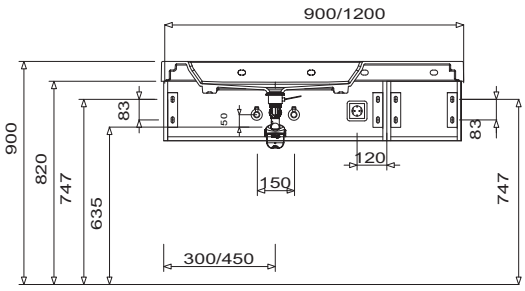

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

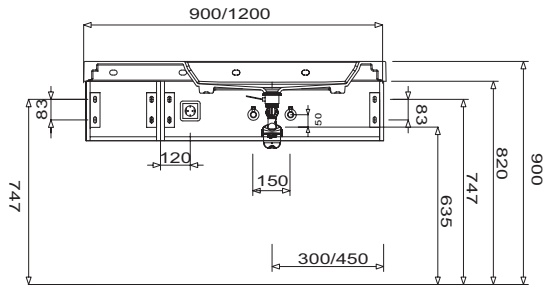

Q!flat Doppelwaschtisch 1200 mm & 1400 mm
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

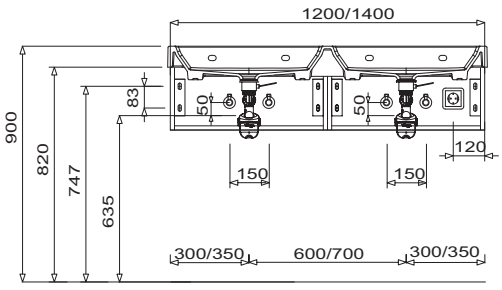

Q!flat Doppelwaschtisch 1500 mm
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

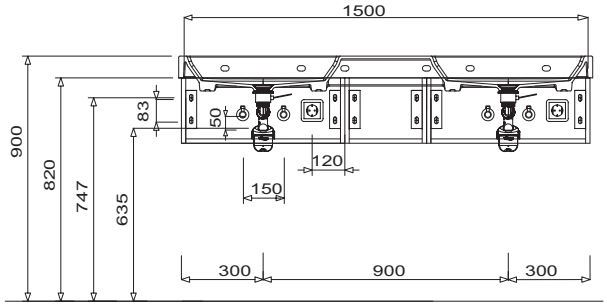

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

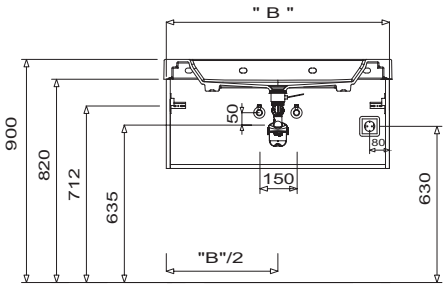

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

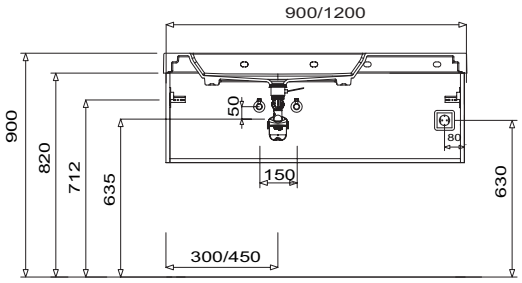

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

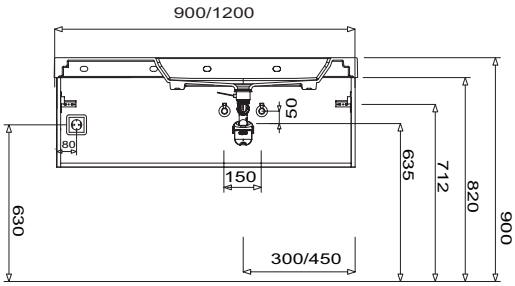

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

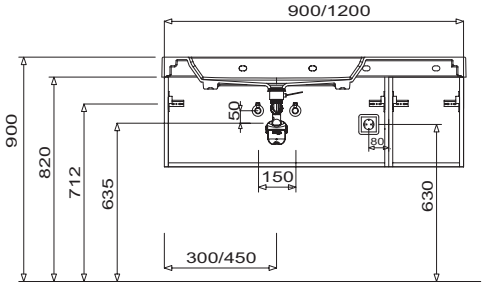

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

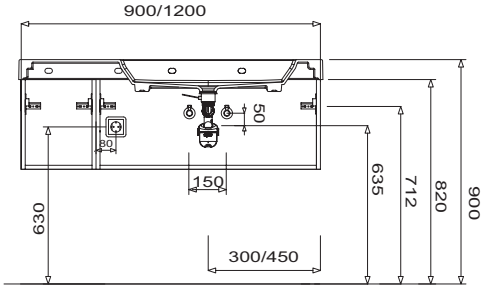

Q!flat Doppelwaschtisch 1200 mm & 1400 mm
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

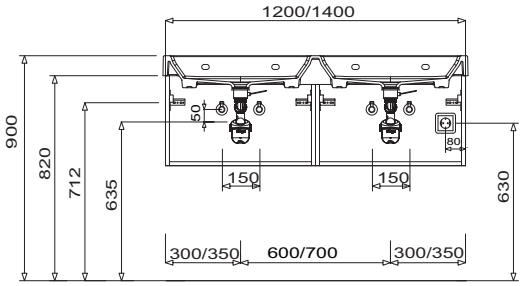

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Doppelwaschtisch 1500 mm
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

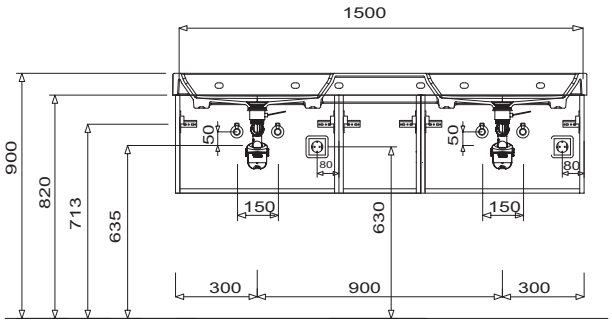

Q!flat Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

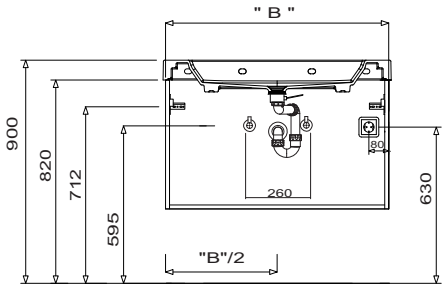

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

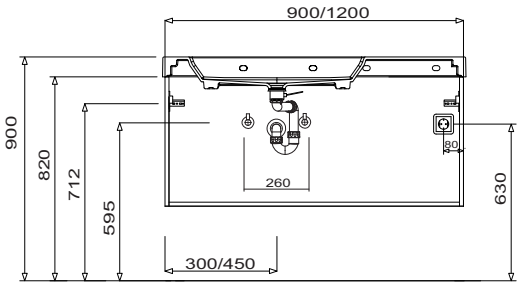

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

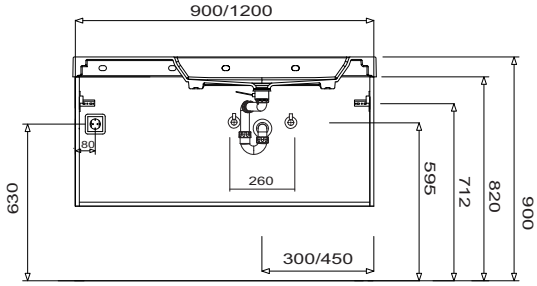

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

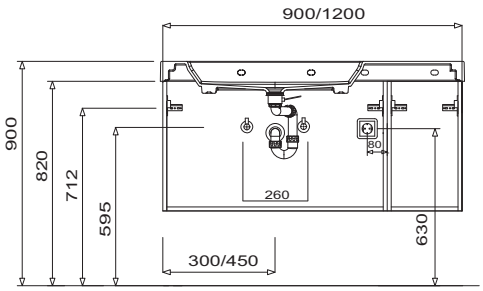

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

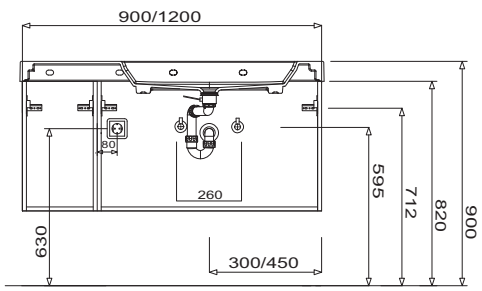

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen material-spezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Doppelwaschtisch 1200 mm & 1400 mm
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

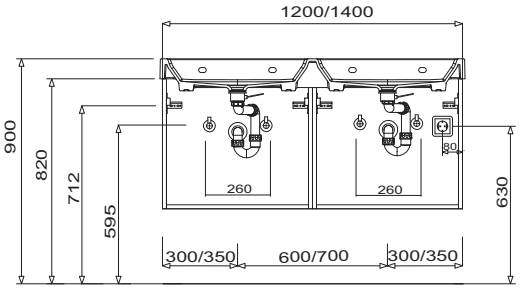

Q!flat Doppelwaschtisch 1500 mm
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

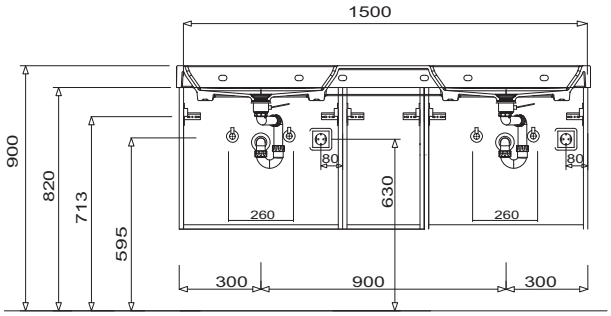

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat 620

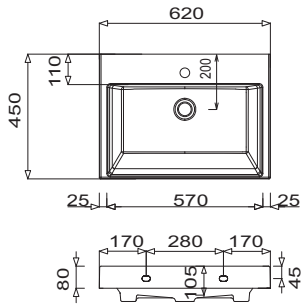

Q!flat 920

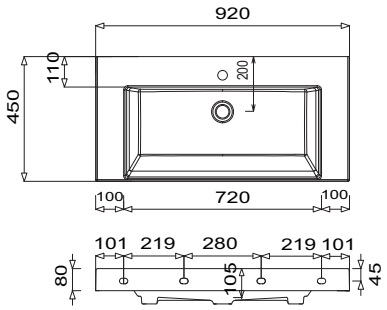

Q!flat 920 - Ablage links

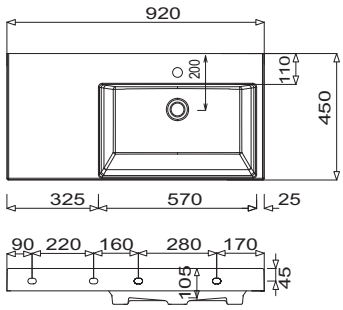

Q!flat 920 - Ablage rechts

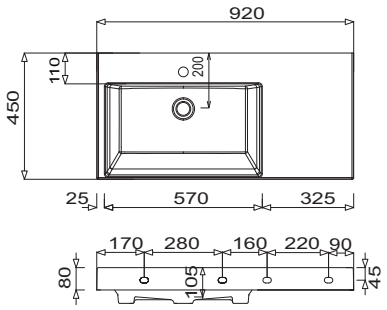

Q!flat 1220

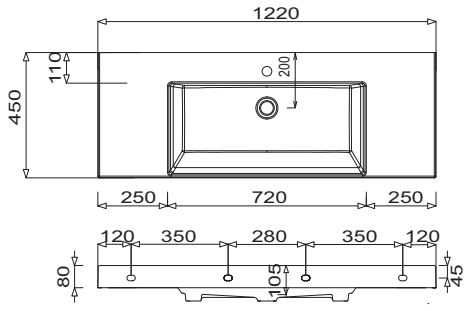

Q!flat 1220 - Ablage links

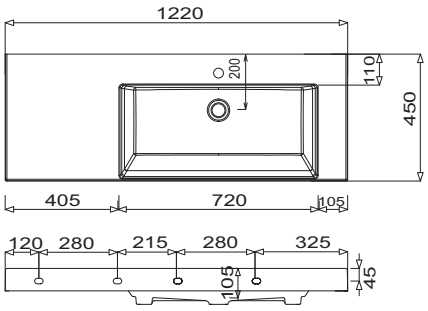

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat 1220 - Ablage rechts

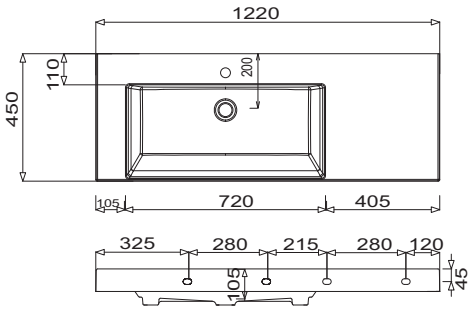

Q!flat 1220 Doppelwaschtisch

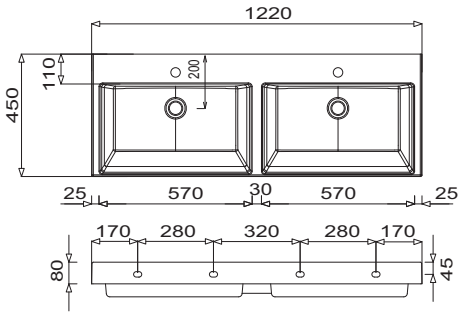

Q!flat 1420

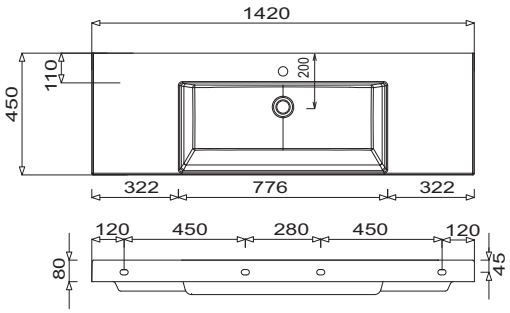

Q!flat 1420 Doppelwaschtisch

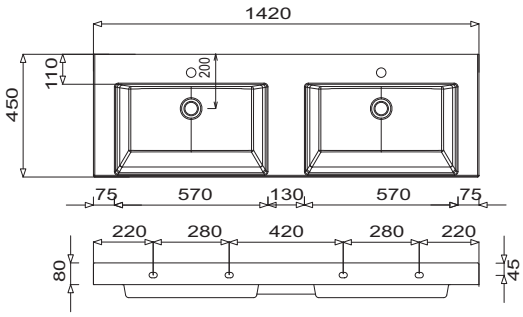

Q!flat 1520

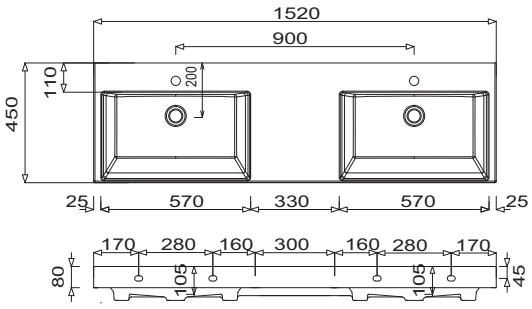

Q!flat Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

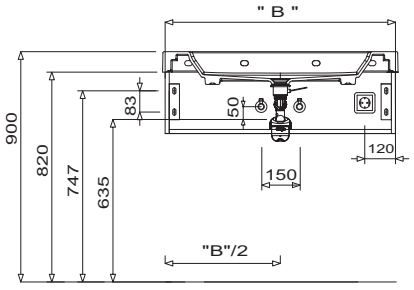

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen material-spezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

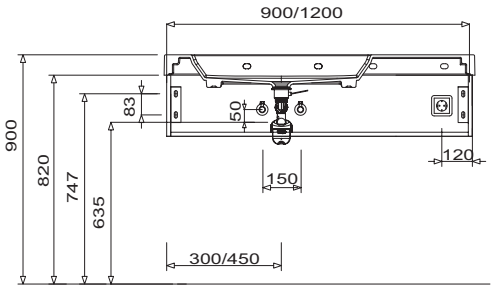

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

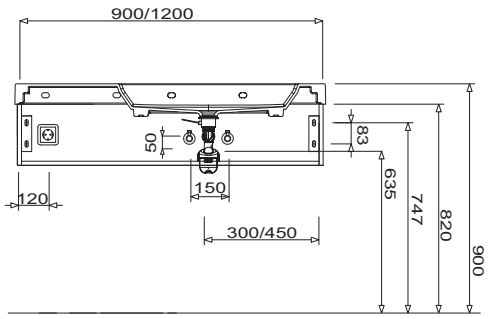

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

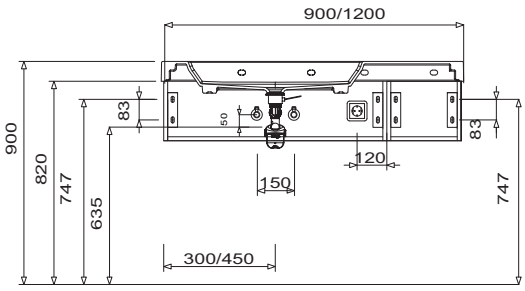

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

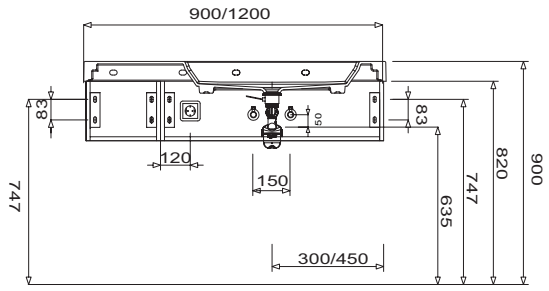

Q!flat Doppelwaschtisch 1200 mm & 1400 mm
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

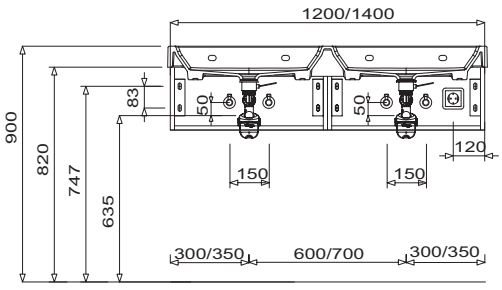

Q!flat Doppelwaschtisch 1500 mm
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

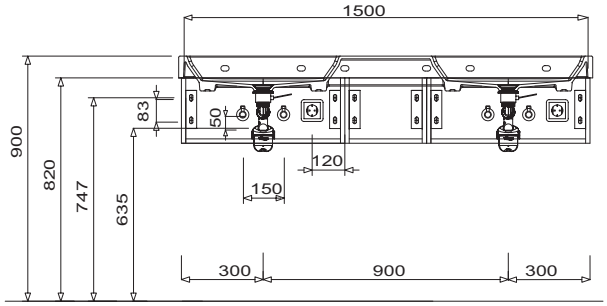

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

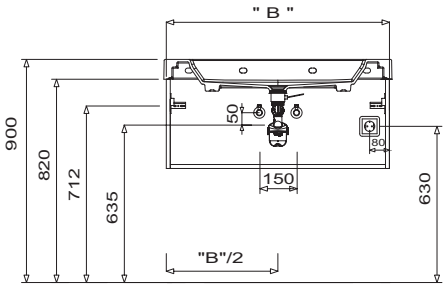

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

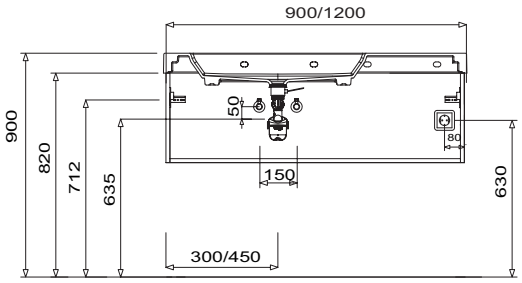

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

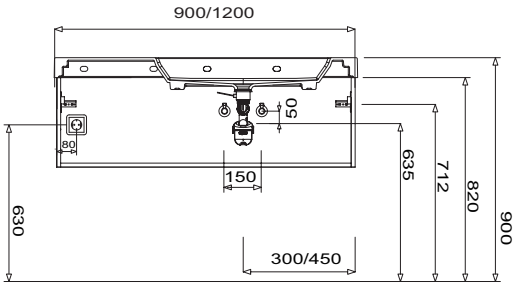

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

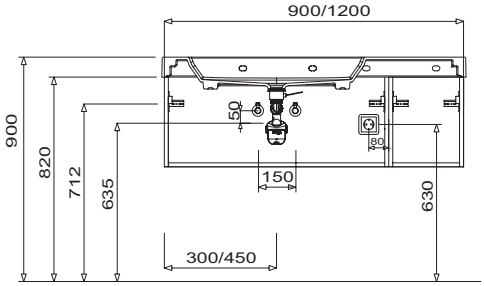

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

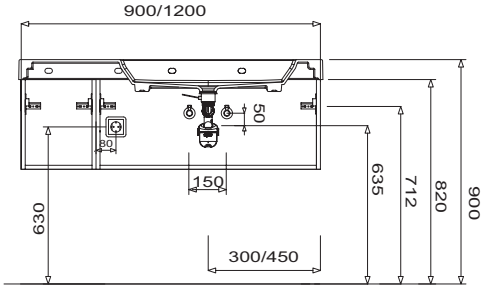

Q!flat Doppelwaschtisch 1200 mm & 1400 mm
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

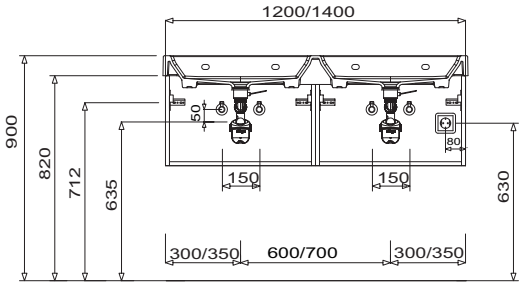

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Doppelwaschtisch 1500 mm
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

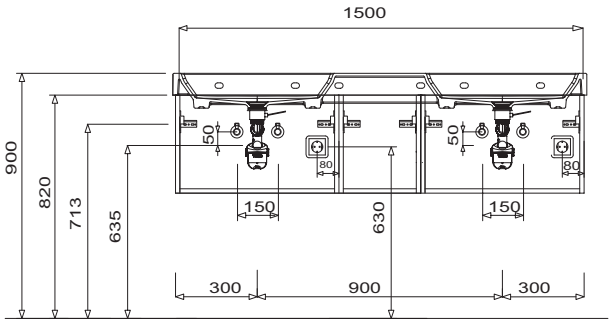

Q!flat Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

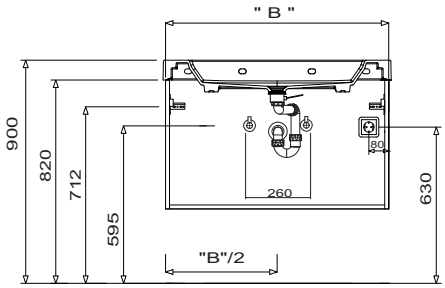

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

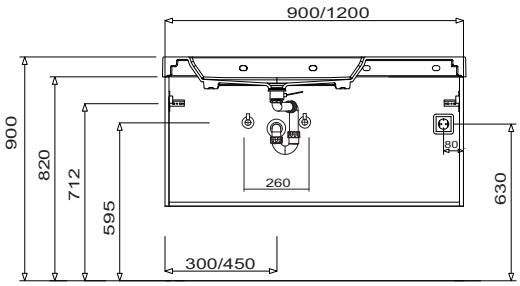

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

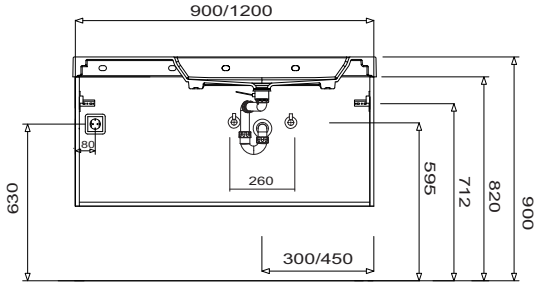

Q!flat Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

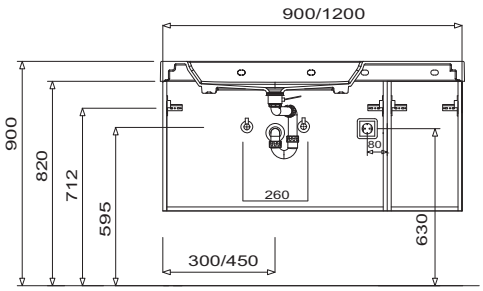

Q!flat Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

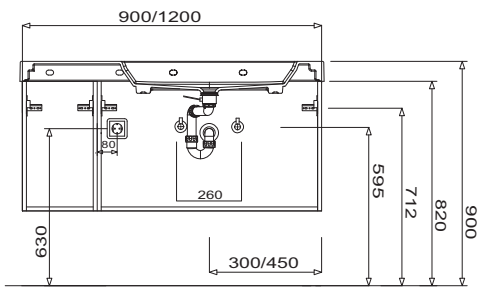

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen material-spezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Q!flat Doppelwaschtisch 1200 mm & 1400 mm
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

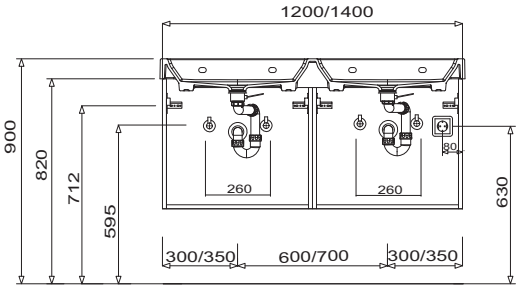

Q!flat Doppelwaschtisch 1500 mm
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

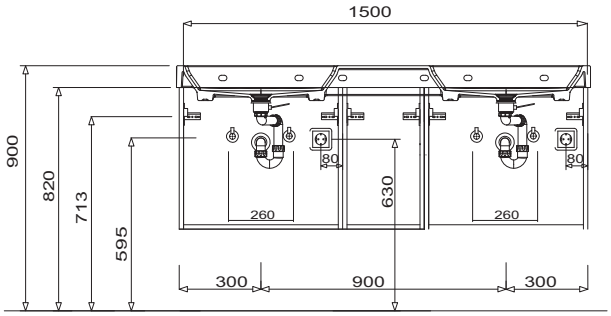

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

WMS 3508 61

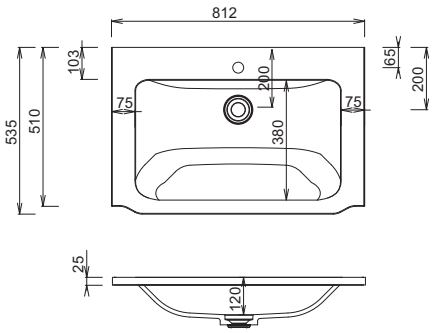

WMS 3510 61

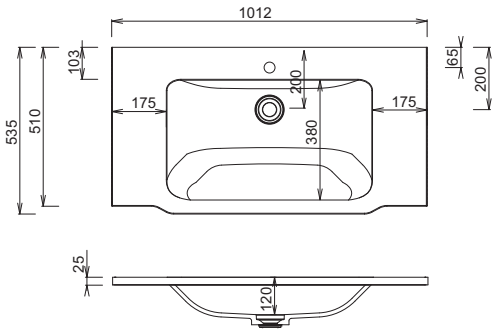

WMS 3512 61

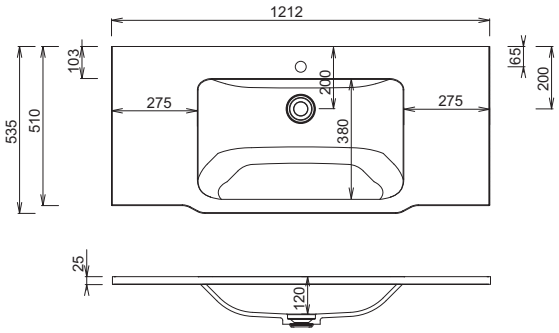

WMS 352D 61

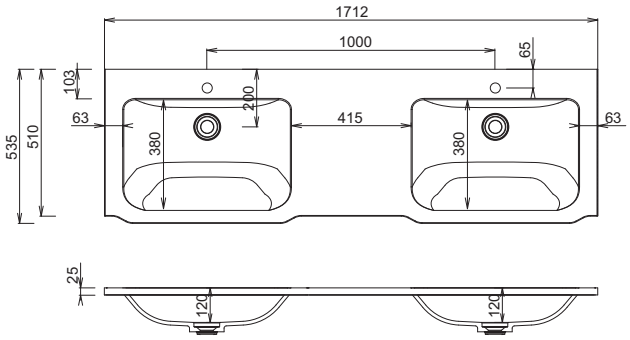

Shape Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

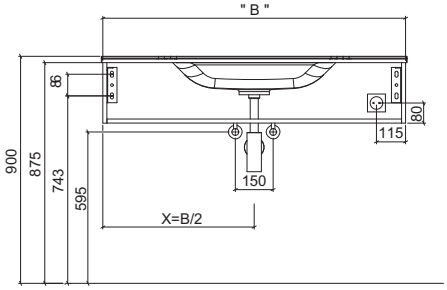

Shape Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

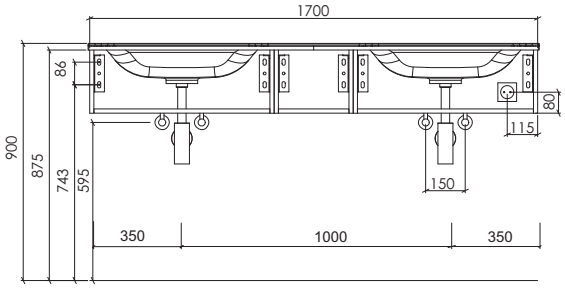

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Shape Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

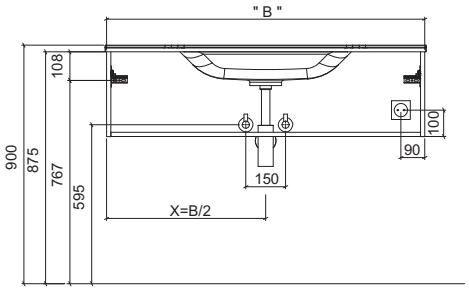

Shape Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

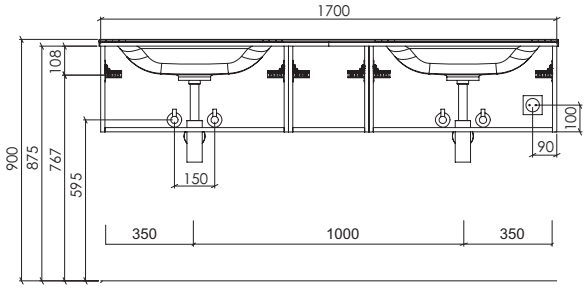

Shape Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

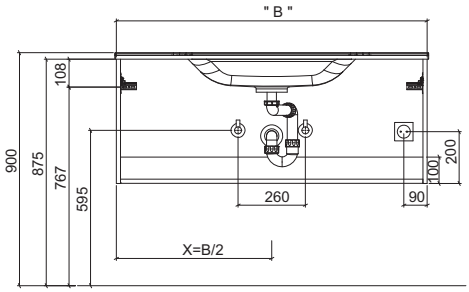

Shape Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

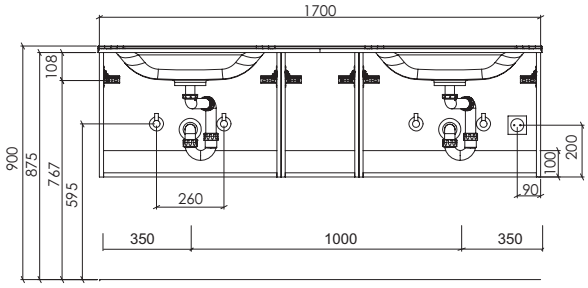

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

WSS360641

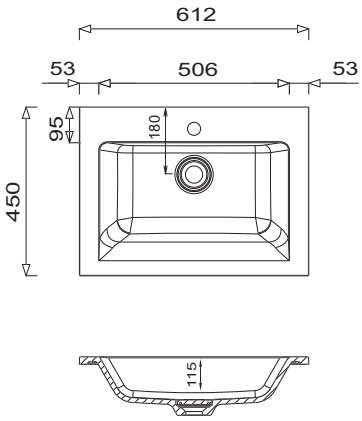

WSS360841

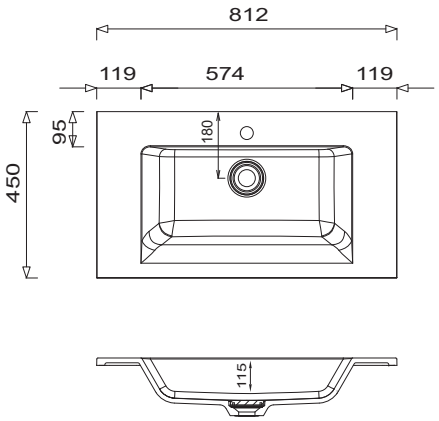

WSS361041

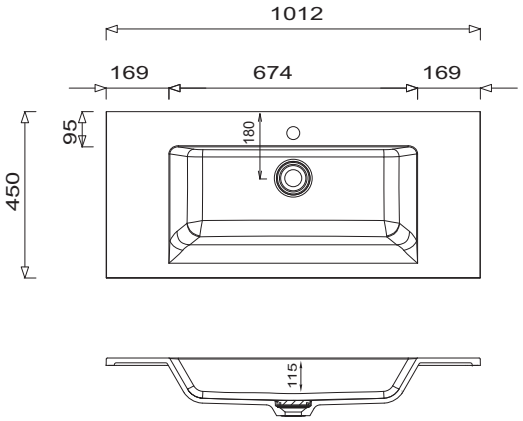

WSS361241

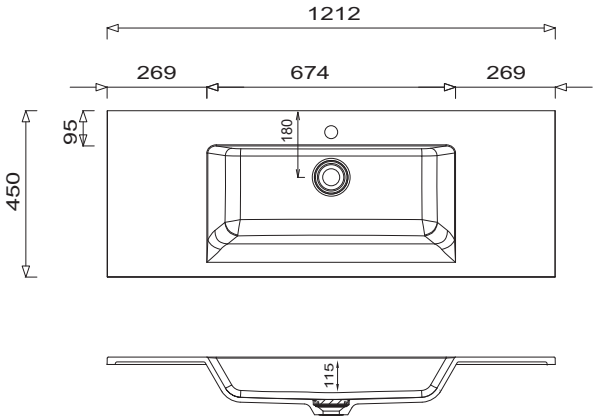

WSS362D41

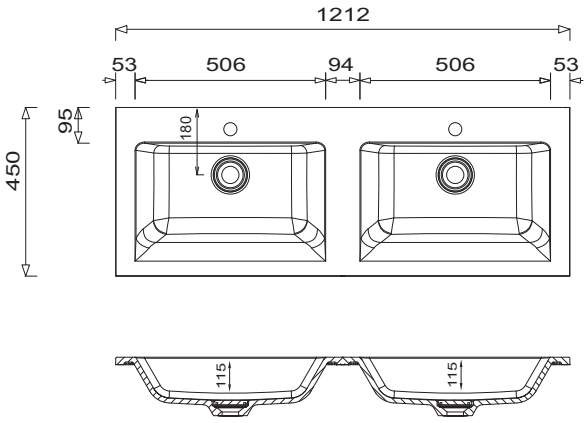

Siena Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

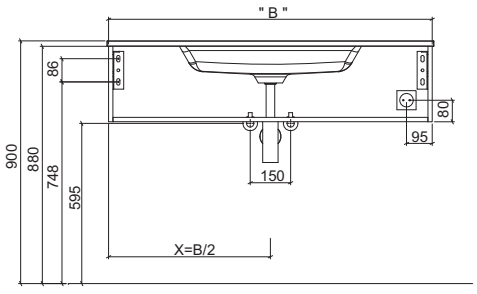

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Siena Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

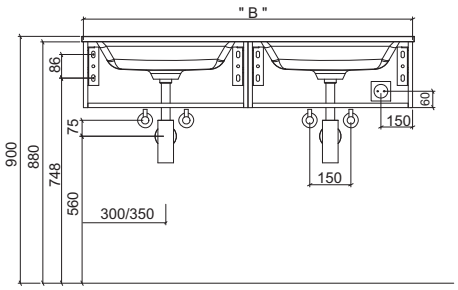

Siena Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

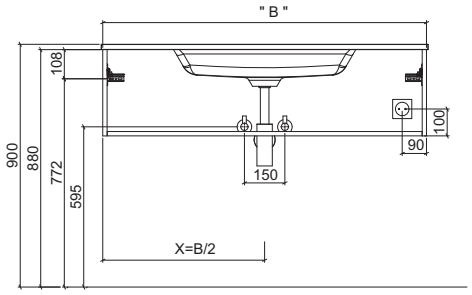

Siena Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

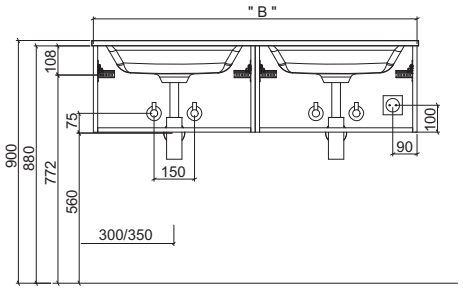

Siena Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

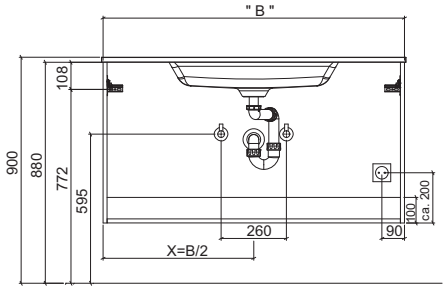

Siena Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

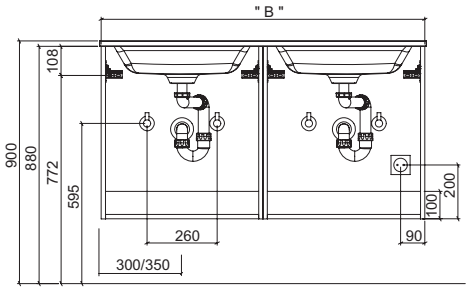

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

TESS - Squared Waschtische

WTM 4806 1 / WTO 4806 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

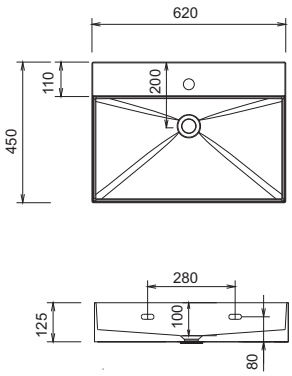

WTM 4808 1 / WTO 4808 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

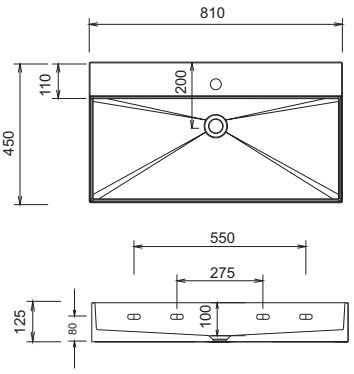

WTM 4810 1 / WTO 4810 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

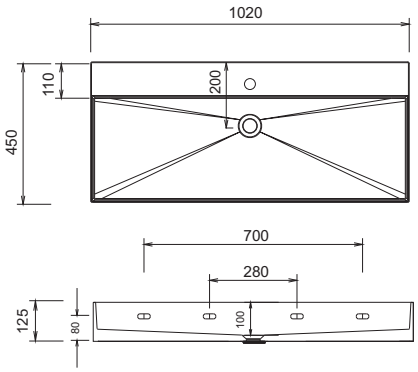

WTM 4821 1 / WTO 4810 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

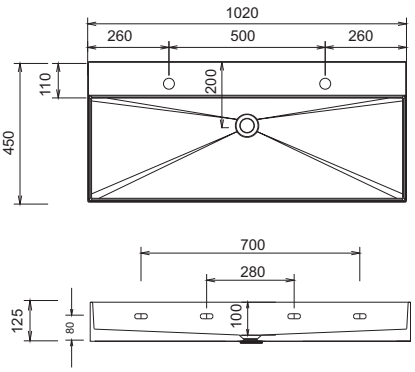

WTM 4812 1 / WTO 4812 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

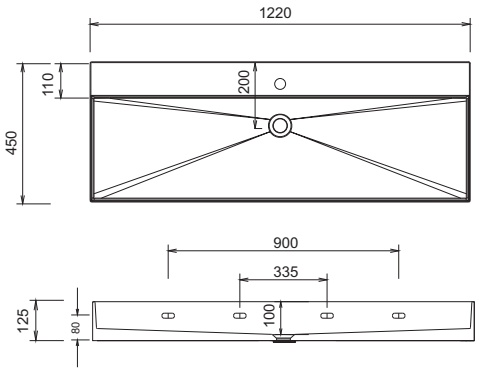

WTM 4822 1 / WTO 4812 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

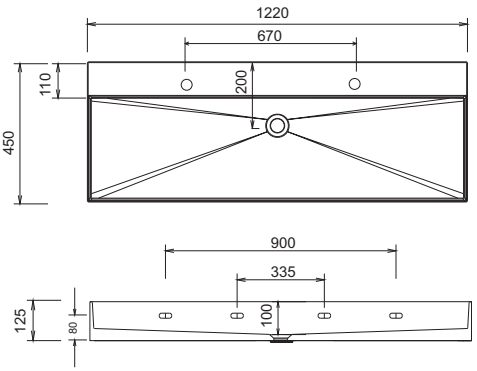

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des
Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

TESS - Squared Waschtische

WTM 482D 1 / WTO 482D 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

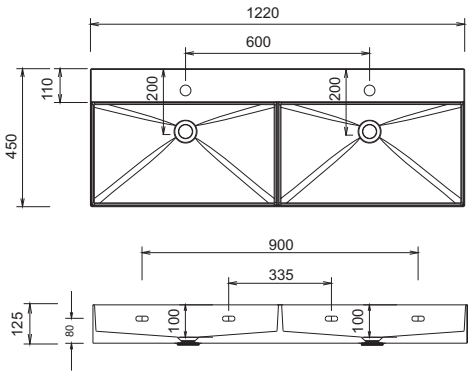

SQUARED WTM 484D / WTO 484D
Skizze mit Hahnlochbohrung

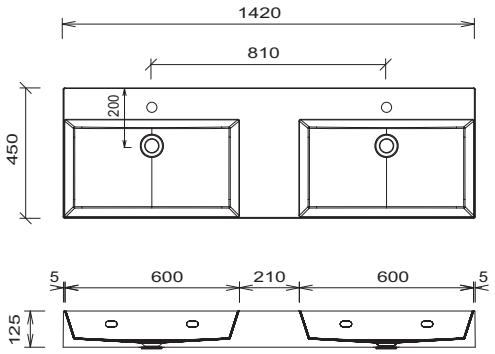

Squared Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

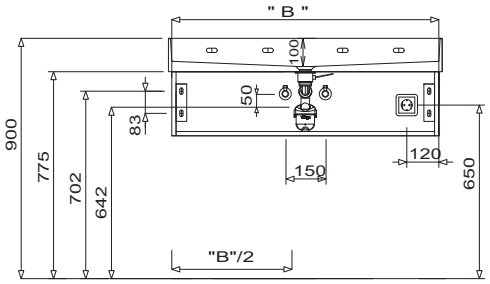

Squared Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

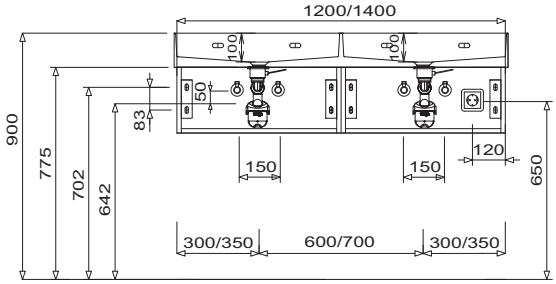

Squared Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

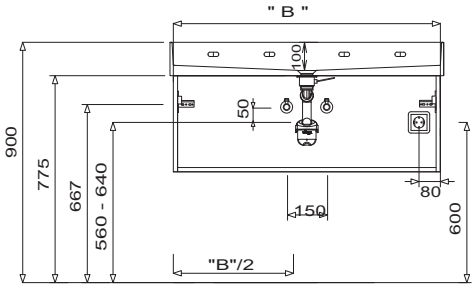

Squared Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

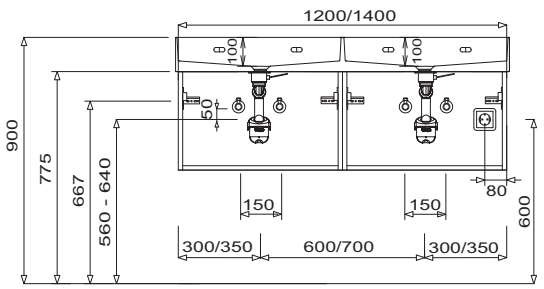

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des
Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

TESS - Squared Waschtische

Squared Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

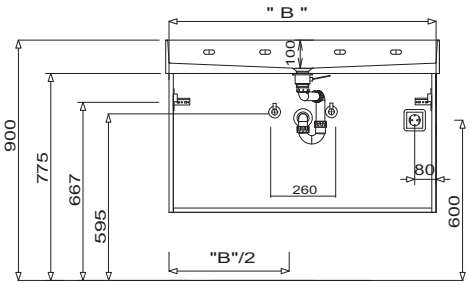

Squared Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

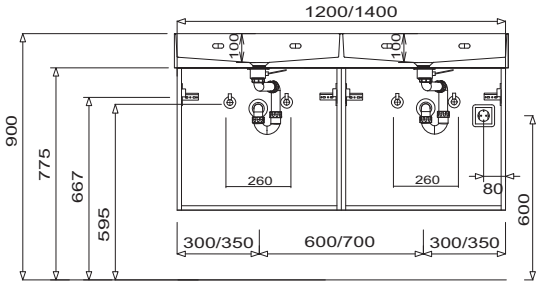

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des
Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

TESS - Squared Waschtische

WTM 4806 1 / WTO 4806 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

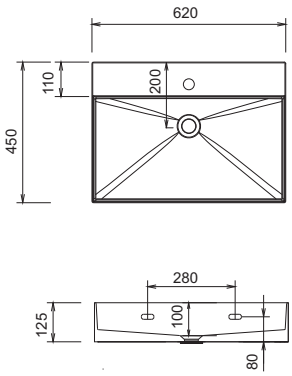

WTM 4808 1 / WTO 4808 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

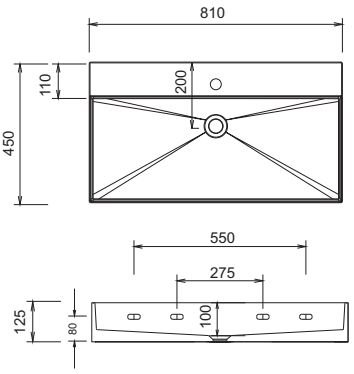

WTM 4810 1 / WTO 4810 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

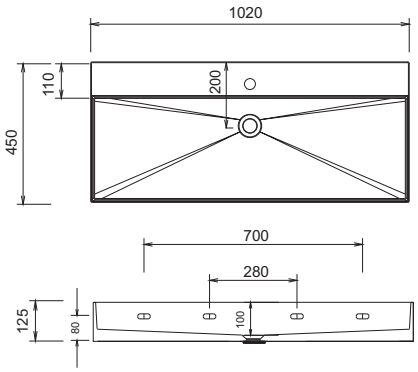

WTM 4821 1 / WTO 4810 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

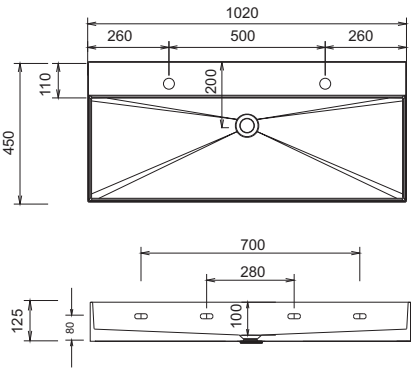

WTM 4812 1 / WTO 4812 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

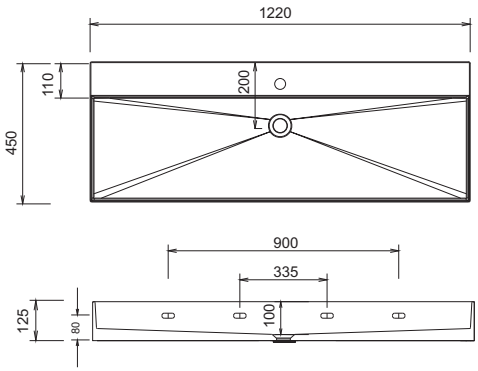

WTM 4822 1 / WTO 4812 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

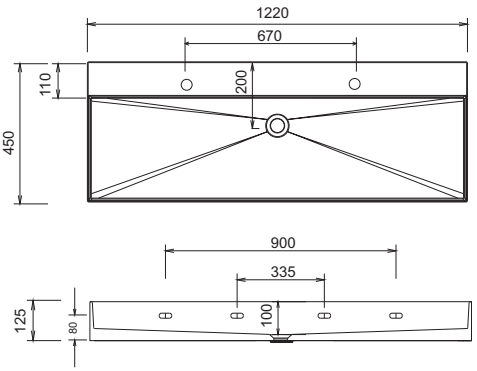

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des
Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

TESS - Squared Waschtische

WTM 482D 1 / WTO 482D 1
Skizze mit Hahnlochbohrung

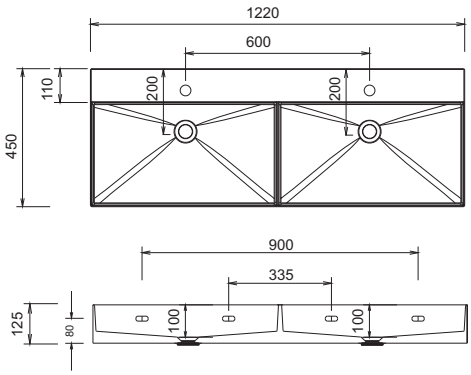

SQUARED WTM 484D / WTO 484D
Skizze mit Hahnlochbohrung

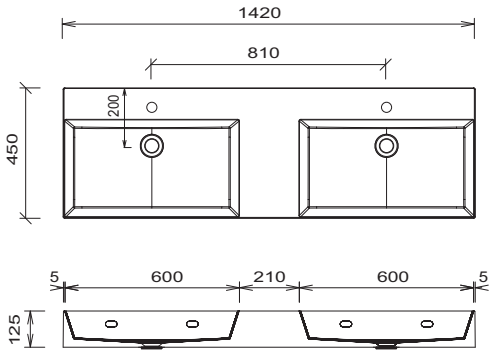

Squared Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

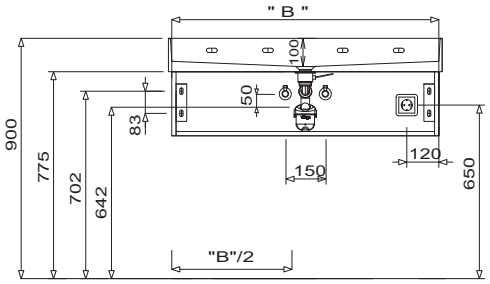

Squared Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

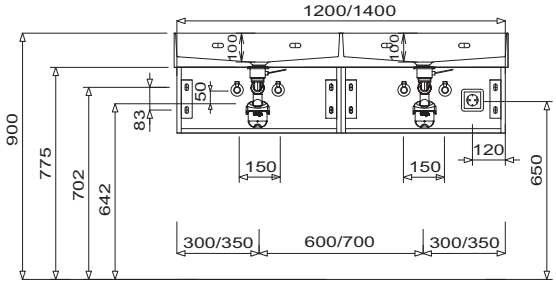

Squared Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

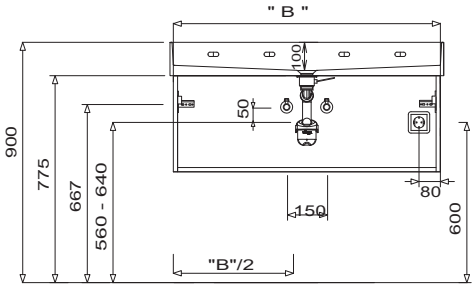

Squared Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

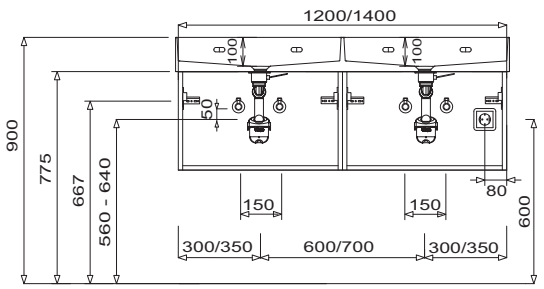

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des
Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

TESS - Squared Waschtische

Squared Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

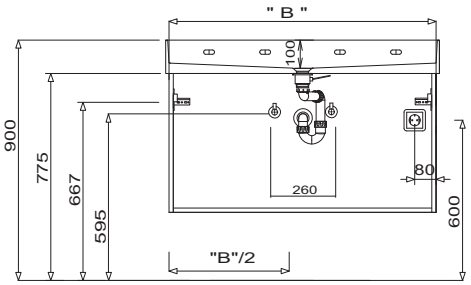

Squared Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

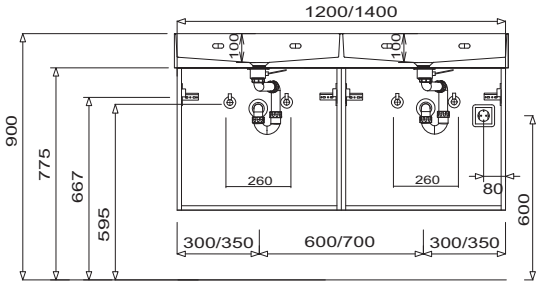

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des
Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Straight 612 mm breit

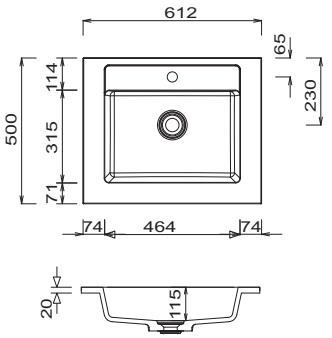

Straight 812 mm breit

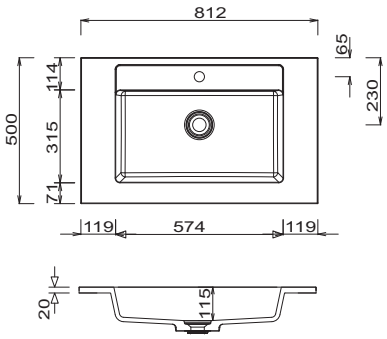

Straight 1012 mm breit

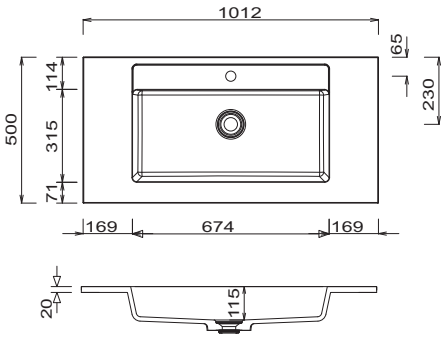

Straight 1212 mm breit

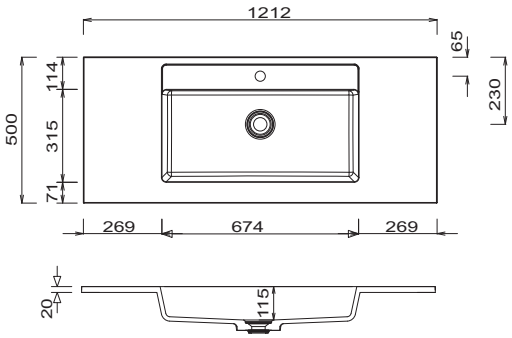

Doppelwaschtisch Straight 1212 mm breit

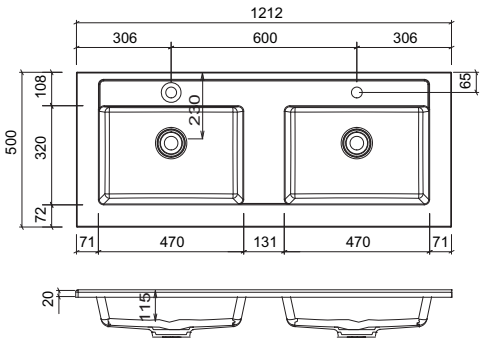

Doppelwaschtisch Straight 1412 mm breit

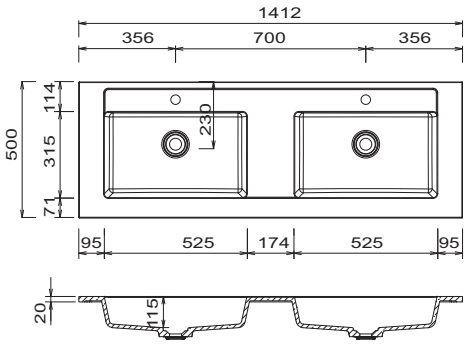

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Tess - Maßskizzen

Straight Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

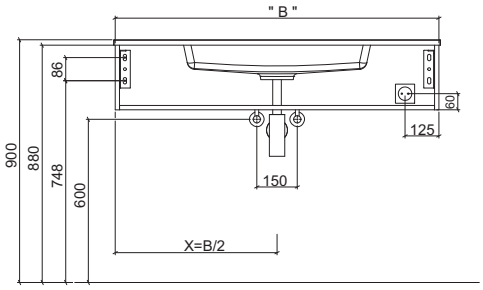

Straight Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm

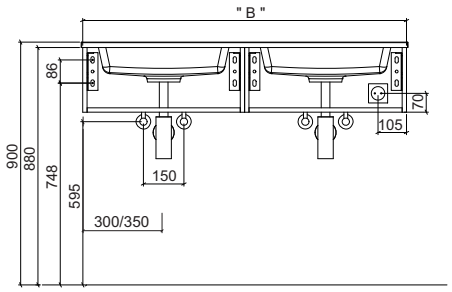

Straight Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

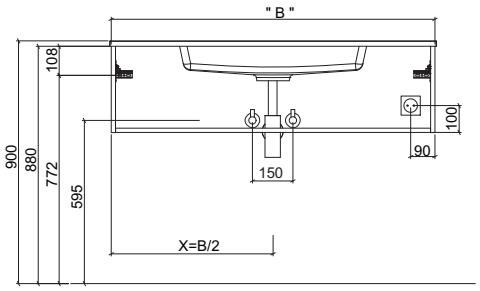

Straight Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm

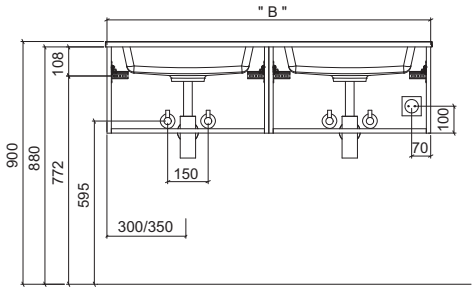

Straight Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

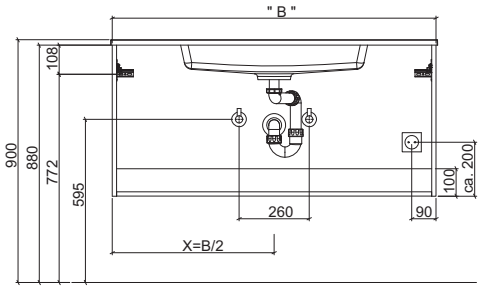

Straight Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm, 520 mm, 560 mm, 640 mm & 720 mm

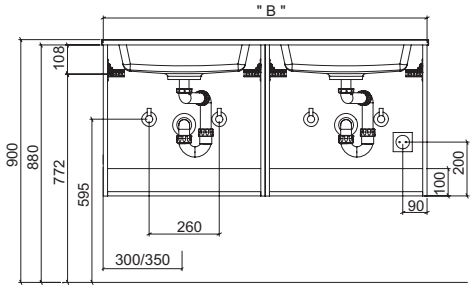

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.