
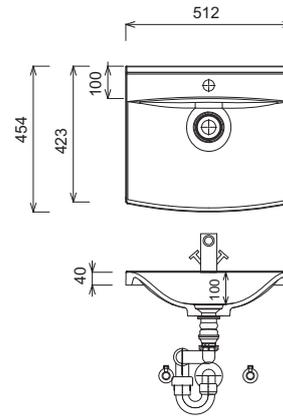


DESIGN LINE Loft - Maßskizzen



WME 6335 aus SET VU50 1

WMS / SWM 8205 aus SET FG50 04/B4

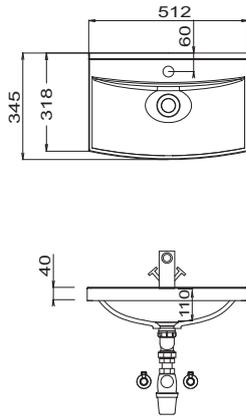



WMS / SWM 8207

WMS / SWM 8209

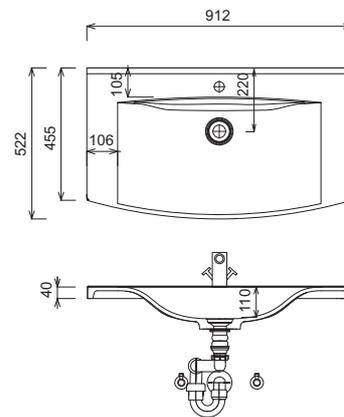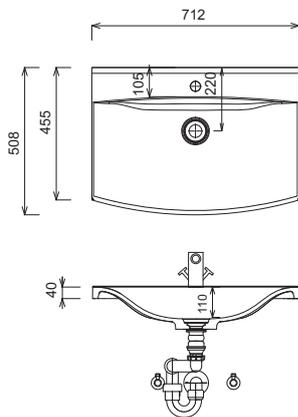

WMS / SWM 8220

WMS / SWM 8240

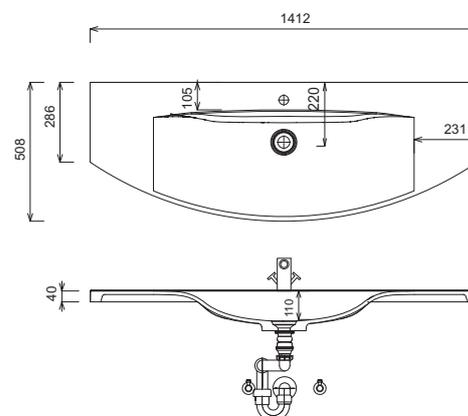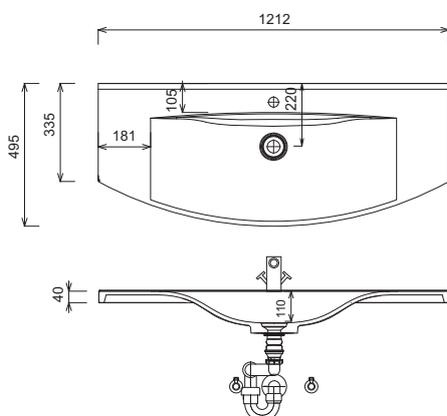



LEGENDE
 B = Waschtischunterschrankbreite
 X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
 Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
 Toleranzen:
 Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Loft - Maßskizzen



WMS / SWM 824D

Einzelwaschtisch 500 mm breit, 700 mm breit & 900 mm breit

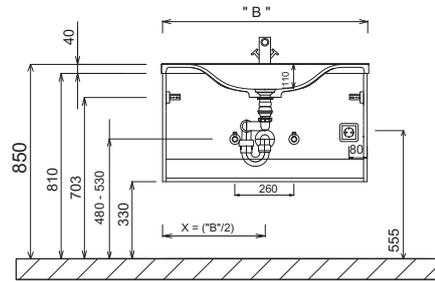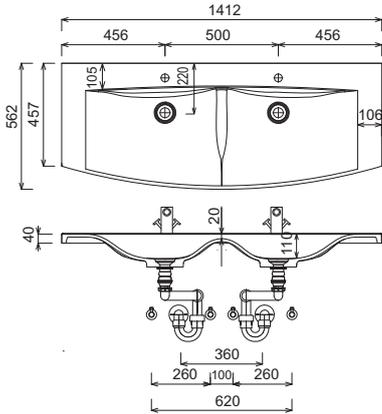


Einzelwaschtisch 1200 mm breit & 1400 mm breit

Doppelwaschtisch

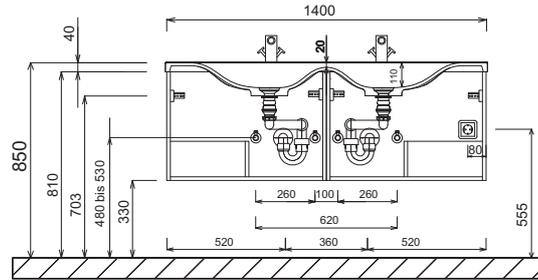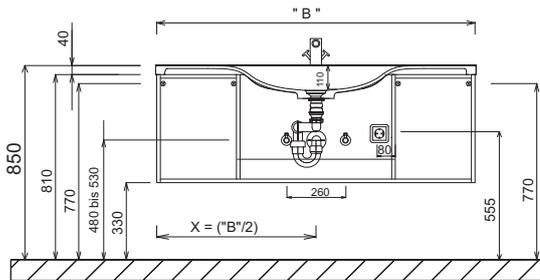

Elektroanschlüsse für Spiegelemente

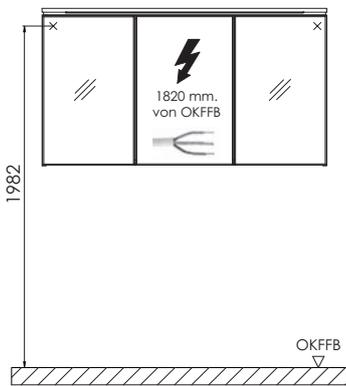

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Lo.12

LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss