


# Magic

programme 521 - avec poignée

programme 541 - sans poignée

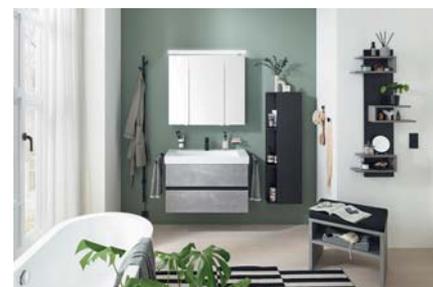


## Coloris de façade

**F** façade avec feuille

**M** façade revêtu de résine de mélamine avec bord en ABS




n° 679 aspect béton



n° 764 gris pierre mat



n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat



n° 891 gris quartz mat



n° 893 gris titane mat



n° 686 haute brillance anthracite



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 755 noir exotique



n° 769 gris exotique

Fin de série 12/2023



no. 639 chêne noir



n° 670 chêne Halifax



n° 680 chêne Charleston



n° 750 chêne Cardiff



n° 751 cuneo imitation chêne marron



n° 771 cuneo imitation chêne naturel



n° 776 chêne charleston sombre



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

## Décors caisson coté

\* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 179  
aspect béton



n° 164  
gris pierre mat



n° 177  
cosmos grey  
mat



n° 111  
blanc mat



n° 191  
gris quartz  
mat



n° 193  
gris titane mat



\*n° 121  
haute brillance  
anthracite



\*n° 161  
haute brillance  
blanc



n° 155  
noir exotique



n° 169  
gris exotique  
Fin de série 12/2023



no. 139  
chêne noir



n° 170  
chêne Halifax



n° 180  
chêne charles-  
ton



n° 150  
chêne Cardiff



n° 151  
cuneo imitation  
chêne marron



n° 171  
cuneo imitation  
chêne naturel



n° 176  
chêne Charles-  
ton sombre



n° 185  
imitation chêne  
naturel



n° 194  
chêne sable

## Variantes de poignées

Poignée standard



n° 522 poignée à barre chromé

Poignées optionnelle



n° 529 Profilé poignée,  
chromé



n° 538 Profilé poignée,  
aluminium mat



n° 539 Profilé poignée  
noir mat

## Variantes sans poignées



Les meubles sous-vasque sont équipés d'une poignée encastrée de 40 mm hauteur.

n° 005

Push to open

sans poignée - profil de poignée en coloris de corps

## Technique d'extrait

Premium extrait avec amortissement de fermeture

portes avec amortisseur intégré

## types de plan vasque



Q!flat  
n° 1  
blanc



Valencia  
n° 1  
blanc



Squared  
n° 1  
blanc




Till  
n° 1  
blanc



K-Line  
n° 1  
blanc

# CONCEPT LINE Magic - liste articles




## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Armoires de toilette</b>						
  Illustr. = gauche	<b>Armoire de toilette miroir</b> 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 600 mm 7 watt / convertisseur 15 watt 480 lumens / 3000 - 6300 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G <b>600 mm large</b> à.g.: 396 mm à dr.: 194 mm	150	600	847	<b>S 2 A 5 3 6 0 1 X</b>	L/R
	<b>700 mm</b> à.g.: 396 mm à dr.: 296 mm	150	700	847	<b>S 2 A 5 3 7 0 1 X</b>	L/R
	<b>800 mm</b> à.g.: 496 mm à dr.: 296 mm	150	800	847	<b>S 2 A 5 3 8 0 1 X</b>	L/R
	accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0	
 	<b>Armoire de toilette miroir</b> 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 900 mm 9,0 watt / convertisseur 15 watt 650 lumens / 3000 - 6300 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G <b>900 mm</b> à.g.: 238 mm c.: 412 mm à dr.: 238 mm	150	900	847	<b>S 2 A 5 3 9 0 1 X</b>	
	<b>1000 mm</b> à.g.: 296 mm c.: 396 mm à dr.: 296 mm	150	1000	847	<b>S 2 A 5 3 1 0 1 X</b>	
	accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires				P Z 1 1 5 0 9 0	
  Illustr. = gauche compartiment = gauche	<b>Armoire de toilette miroir</b> 2 portes double miroir 1 compartiment ouvert 1 élément de séparation 4 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 900 mm 9,0 watt / convertisseur 15 watt 650 lumens / 3000 - 6300 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 296 mm / 596 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G	150	900	847	<b>S 2 A 5 5 9 0 S 5</b>	L/R
	accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

# CONCEPT LINE Magic - liste articles





## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Armoires de toilette</b>						
	<b>Armoire de toilette miroir</b> 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 1200 mm 12,0 watt / convertisseur 30 watt 850 lumens / 3000 - 6300 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	150	1200	847	<b>S 2 A 5 3 1 2 1 X</b>	
					P Z 1 1 5 0 1 2	
	<b>Armoire de toilette miroir</b> 3 portes tournantes double-miroir 1 compartiment ouvert 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 1200 mm 12,0 watt / convertisseur 30 watt 850 lumens / 3000 - 6300 kelvin 1 élément interrupteur-prise 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 296 mm / 546 mm / 346 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	150	1200	847	<b>S 2 A 5 5 1 2 S 5</b>	L/R
Illustr. = gauche compartiment = gauche					P Z 1 1 5 0 9 0	
	<b>Armoire de toilette miroir</b> 3 portes tournantes double-miroir 1 compartiment ouvert central 6 étagères en verre 2 LED lampes pour pose sur élément chacun 600 mm chacun 7,0 watt / 480 lumens / 3000 - 6300 kelvin 2 convertisseurs LED 15 watts 2 capteurs pour contrôler l'éclairage (lumière froide/chaude) avec 3 niveaux de gradation de lumière 2 éléments interrupteur-prise intégré Largeur de porte: 596 mm / 296 mm / 596 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	150	1500	847	<b>S 2 A 5 5 1 5 S 5</b>	L/R
indiquer si les charnières de la porte au milieu doivent être à gauche ou à droite					P Z 1 1 5 0 6 0	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

# CONCEPT LINE Magic - liste articles

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés



La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble			Article	Ferrage	
 <p>Q!flat 620</p>	<p><b>Q!flat 620, WTM 5306 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3360 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 6 0 0 1</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Q!flat 920</p>	<p><b>Q!flat 920, WTM 5309 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3390 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 9 0 0 1</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Q!flat 920 plan sélectionnable à gauche</p>	<p><b>Q!flat 920, WTM 539L 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 339L 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 9 0 2 L</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Q!flat 920 plan sélectionnable à droit</p>	<p><b>Q!flat 920, WTM 539R 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 339R 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 9 0 2 R</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Q!flat 920 plan sélectionnable à gauche</p>	<p><b>Q!flat 920, WTM 539L 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3360 42 + UTA 3330 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 9 0 1 L</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Q!flat 920 plan sélectionnable à droit</p>	<p><b>Q!flat 920, WTM 539R 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3360 42 + UTA 3330 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 9 0 1 R</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Q!flat 1220</p>	<p><b>Q!flat 1220, WTM 5312 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3312 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 1 2 0 1</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>		

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

Dans les vasques avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé la vasque sur l'élément sous-vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées.

# CONCEPT LINE Magic - liste articles

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble			Article	Ferrage		
<b>sets Laguna Q!flat:</b>						
 <p>Q!flat 1220 plan sélectionnable à gauche</p>	<p><b>Q!flat 1220, WTM 532L 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 332L 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 1 2 2L</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>			
 <p>Q!flat 1220 plan sélectionnable à droite</p>	<p><b>Q!flat 1220, WTM 532R 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 332R 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 1 2 2R</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>			
 <p>Q!flat 1220 plan sélectionnable à gauche</p>	<p><b>Q!flat 1220, WTM 532L 1</b> meuble sous vasque, WUA 3390 42 + UTA 3330 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 1 2 1L</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>			
 <p>Q!flat 1220 plan sélectionnable à droite</p>	<p><b>Q!flat 1220, WTM 532R 1</b> meuble sous vasque, WUA 3390 42 + UTA 3330 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET Q F 1 2 1R</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>			
 <p>Q!flat 1520</p>	<p><b>Q!flat 1520, WTM 535D 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 336L 42 &amp; UTA 333D 42 &amp; WUA 336R 42</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU (commander 2 pièces) Déroulement permanent (commander 2 pièces)</p>	blanc	<p><b>SET Q F 1 5 1D</b></p> <p>PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1</p>			
<b>Sets Valencia:</b>						
 <p>Valencia 660</p>	<p><b>Valencia 660, WTM 4906 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3760 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 6 0 1</b></p> <p>PZ 1 0 9 5</p>			
 <p>Valencia 860</p>	<p><b>Valencia 860, WTM 4908 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3780 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 8 0 1</b></p> <p>PZ 1 0 9 5</p>			

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.



Dans les vasques avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé la vasque sur l'élément sous-vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées.

# CONCEPT LINE Magic - liste articles

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble



### Sets Valencia:

			Article	Ferrage	
 <p>Valencia 960</p>	<p><b>Valencia 960, WTM 4909 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3790 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 9 0 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>		
 <p>Valencia 1060</p>	<p><b>Valencia 1060, WTM 4910 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3710 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 1 0 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>		
 <p>Valencia 1260 plan de toilette unique</p>	<p><b>Valencia 1260, WTM 4912 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3712 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 1 2 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>		
 <p>Valencia 1260 Plan double vasque</p>	<p><b>Valencia 1260, WTM 492D 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 37D2 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 1 2 D1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>		
 <p>Valencia 1260 Plan double vasque</p>	<p><b>Valencia 1260, WTM 492D 1</b> Éléments sous plan vasque, 2x WUA 3760 49</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 2 D 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>		
<b>Sets Squared:</b>					
 <p>Squared 620</p>	<p><b>Squared 620</b> blanc Éléments sous plan vasque, WUA 3360 33 sans trop-plein</p>				
	<p><b>Set avec 1 trou de robinet</b></p>		<b>SET S Q 6 0 0 1</b>		
	<p><b>Set sans perçage pour trou de robinetterie/mitigeur*</b></p>		<b>SET S Q 6 0 0 3</b>		
	<p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent</p>		<p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9 1 P Z 1 3 7 3 1</p>		

Délai de livraison: 10 semaine. Le lavabo n'est pas compatible avec un trop-plein Clou optionel.

# CONCEPT LINE Magic - liste articles



## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

		Article	Ferrage	
La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble				
<b>Sets Squared:</b>				
  Squared 810	<b>Squared 810</b> blanc Éléments sous plan vasque, WUA 3380 33 sans trop-plein <b>Set avec 1 trou de robinet</b>	<b>SET S Q 8 0 0 1</b>		
	<b>Set sans perçage pour trou de robinetterie/mitigeur*</b> accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent	<b>SET S Q 8 0 0 3</b>		
PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1				
  Squared 1020 plan de toilette unique	<b>Squared 1020</b> blanc Éléments sous plan vasque, WUA 3310 33 sans trop-plein <b>Set avec 1 trou de robinet</b>	<b>SET S Q 1 0 0 1</b>		
	<b>Set sans perçage pour trou de robinetterie/mitigeur*</b> accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent	<b>SET S Q 1 0 0 3</b>		
PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1				
 Squared 1020 Plan double vasque	<b>Squared 1020 Plan double vasque</b> blanc Éléments sous plan vasque, WUA 3310 33 sans trop-plein <b>Set avec 2 trous de robinets</b>	<b>SET S Q 1 0 D 1</b>		
	<b>Set sans percages*</b> accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent	<b>SET S Q 1 0 0 3</b>		
PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 7 3 1				
  Squared 1220 plan de toilette unique	<b>Squared 1220</b> blanc Éléments sous plan vasque, WUA 3312 33 sans trop-plein <b>Set avec 1 trou de robinet</b>	<b>SET S Q 1 2 0 1</b>		
	<b>Set sans perçage pour trou de robinetterie/mitigeur*</b> accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU Déroulement permanent	<b>SET S Q 1 2 0 3</b>		
PZ 1 0 9 5 PZ 1 1 0 9 1 PZ 1 3 7 3 1				

Délai de livraison: 10 semaine. Le lavabo n'est pas compatible avec un trop-plein Clou optionel.

# CONCEPT LINE Magic - liste articles




Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

		Article	Ferrage	
La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble				
<b>Sets Squared:</b>				
 <p>Squared 1220 Plan double vasque</p>	<p><b>Squared 1220 Plan double vasque</b> blanc Éléments sous plan vasque, WUA 3312 33 sans trop-plein</p> <p><b>Set avec 2 perçage pour robinetterie*</b></p> <p><b>Set sans percages*</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent</p>	<p><b>SET S Q 1 2 D 2</b></p> <p><b>SET S Q 1 2 0 3</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Squared 1220 Plan double vasque</p>	<p><b>Squared 1220 Plan double vasque</b> blanc Éléments sous plan vasque, 2x WUA 3360 33 sans trop-plein</p> <p><b>Set avec 2 trous de robinets</b></p> <p><b>Set sans perçage*</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Système d'écoulement et de trop-plein CLOU (commander 2 pièces) Déroulement permanent</p>	<p><b>SET S Q 1 2 D 1</b></p> <p><b>SET S Q 1 2 D 3</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 1 0 9 1 P Z 1 3 7 3 1</p>		
<b>Sets Till:</b>				
 <p>Till 620</p>	<p><b>Till 620, WTM 5006 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3360 33</p> <p>blanc</p> <p>sans trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent</p>	<p><b>SET T I 6 0 0 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Till 810</p>	<p><b>Till 810, WTM 5008 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3380 33</p> <p>blanc</p> <p>sans trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent</p>	<p><b>SET T I 8 0 0 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 7 3 1</p>		
 <p>Till 1020 plan de toilette unique</p>	<p><b>Till 1020, WTM 5010 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3310 33</p> <p>blanc</p> <p>sans trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent</p>	<p><b>SET T I 1 0 0 1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 7 3 1</p>		

Délaï de livraison: 10 semaine. Le lavabo n'est pas compatible avec un trop-plein Clou optionel.

# CONCEPT LINE Magic - liste articles

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble			Article	Ferrage
<b>Sets Till:</b>				
 <p>Till 1020 Plan double vasque</p>	<p><b>Till 1020, WTM 5021 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3310 33</p> <p>avec 2 trous de robinets sans trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET T I 1 0 D1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 7 3 1</p>	
 <p>Till 1220 Plan double vasque</p>	<p><b>Till 1220, WTM 502D 1</b> Éléments sous plan vasque, 2x WUA 3360 33</p> <p>sans trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Déroulement permanent</p>	blanc	<p><b>SET T I 1 2 D1</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 7 3 1</p>	
<b>Sets K-Line:</b>				
 <p>K-Line 710</p>	<p><b>K-Line 710, WTM 5107 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3770 79</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 7 0 02</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>	
 <p>K-Line 1010</p>	<p><b>K-Line 1010, WTM 5110 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3710 79</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 1 0 02</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>	
 <p>K-Line 1210 plan de toilette unique</p>	<p><b>K-Line 1210, WTM 5112 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 3712 79</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 1 2 02</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>	
 <p>K-Line 1210 Plan double vasque</p>	<p><b>K-Line 1210, WTM 512D 1</b> Éléments sous plan vasque, WUA 372D 79</p> <p>plan vasque avec trou pour trop-plein</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré</p>	blanc	<p><b>SET K L 1 2 D2</b></p> <p>P Z 1 0 9 5</p>	



Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

Dans les vasques avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé la vasque sur l'élément sous-vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées.

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure



Q!flat 620

Q!flat 920

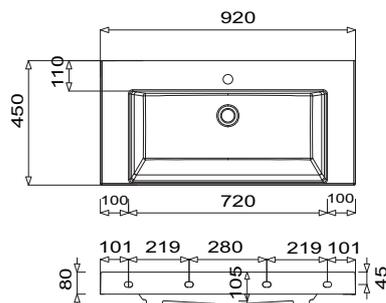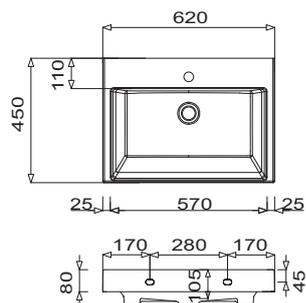



Q!flat 920 - surface de rangement à gauche

Q!flat 920 - surface de rangement à droite

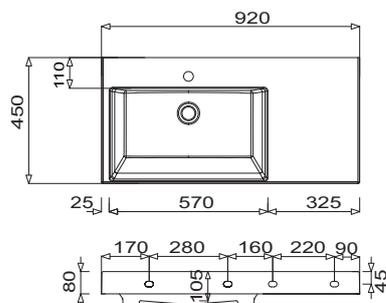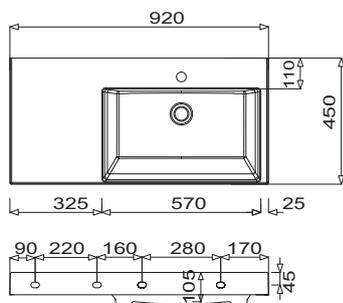

Q!flat 1220

Q!flat 1220 - surface de rangement à gauche

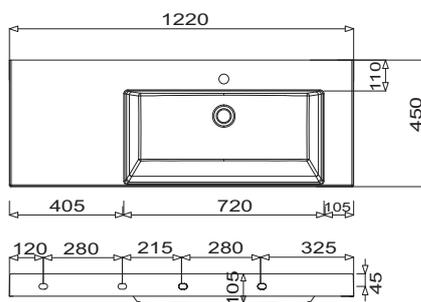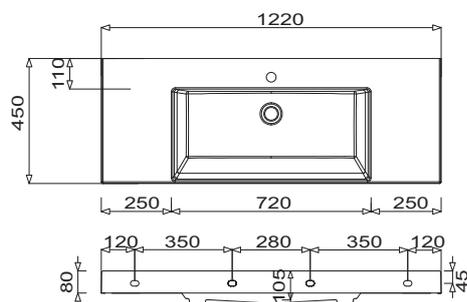

## Légende

B = largeur du meuble sous-vasque  
X = position raccord d'eau

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées



Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure



Q!flat 1200 - surface de rangement à droite

Q!flat 1520

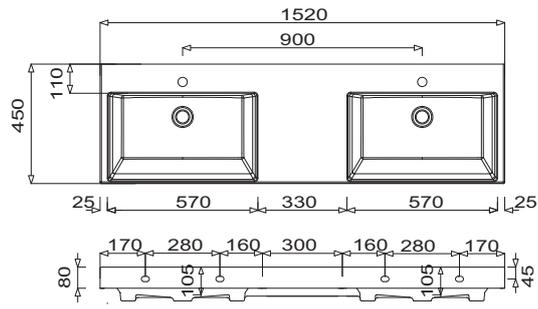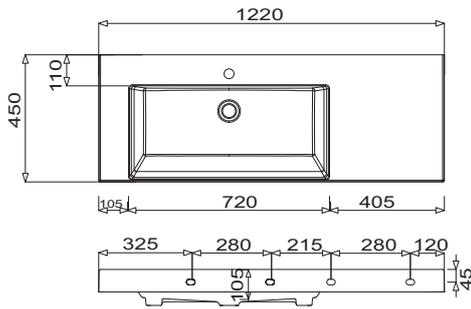



Lavabo simple Q!flat - symétrique  
meuble sous vasque avec et sans poignée

Lavabo simple Q!flat - surface de rangement à gauche  
meuble sous-vasque (2 tiroirs) avec et sans poignée

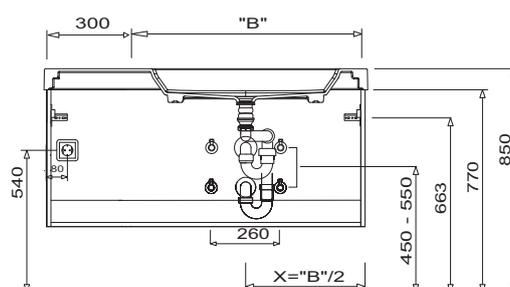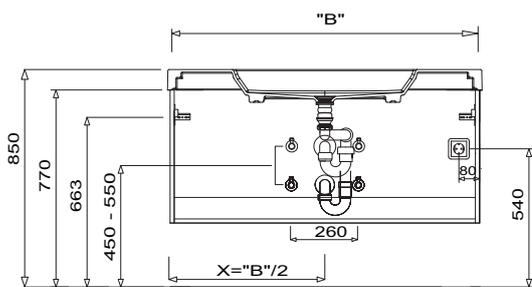

Lavabo simple Q!flat - surface de rangement à droite  
meuble sous-vasque (2 tiroirs) avec et sans poignée

Lavabo simple Q!flat - surface de rangement à gauche  
meuble sous-vasque (4 tiroirs) avec et sans poignée

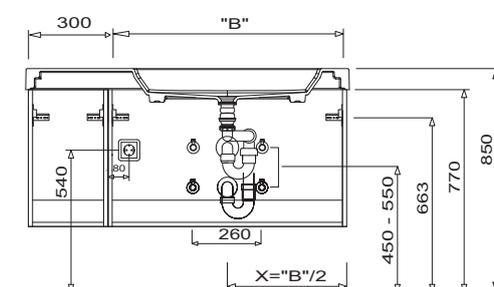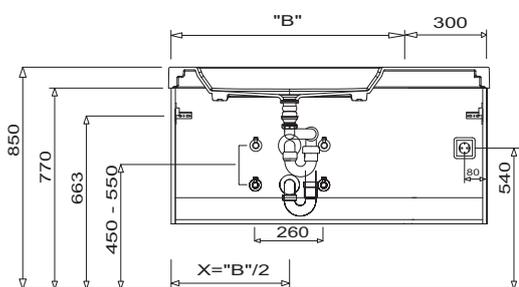

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous- plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!


Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

## Légende


B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccord'eau

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure


Lavabo simple Q!flat - surface de rangement à droite  
meuble sous-vasque (4 tiroirs) avec et sans poignée

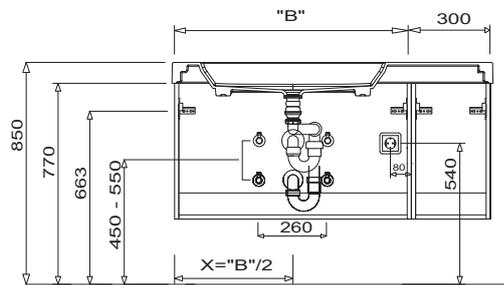


Plan double vasque Q!flat  
meuble sous vasque avec et sans poignée

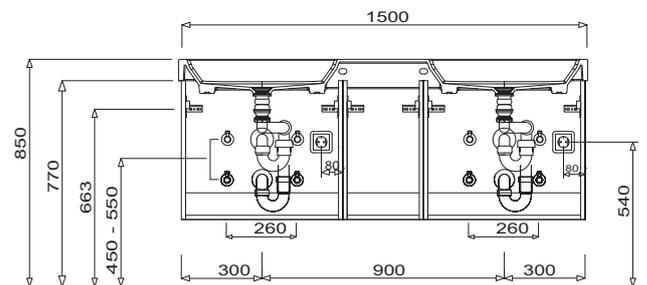


Valencia 660

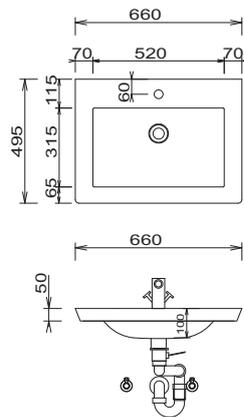


Valencia 860

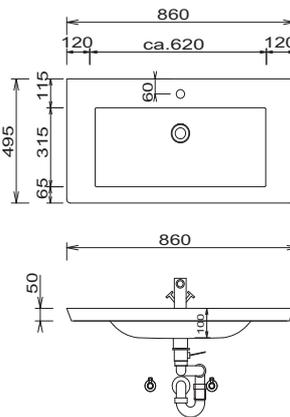


Valencia 960

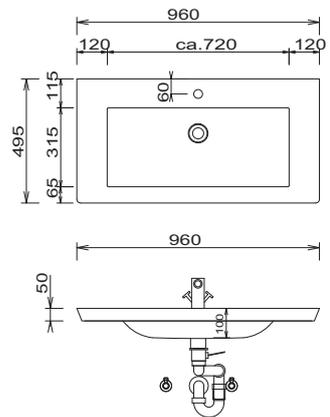

Valencia 1060

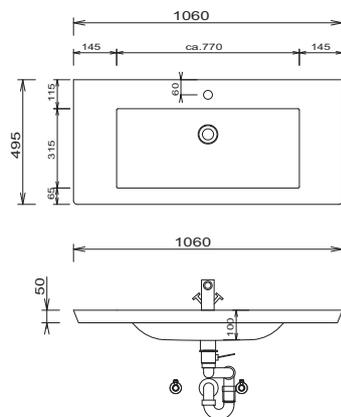

Valencia 1060

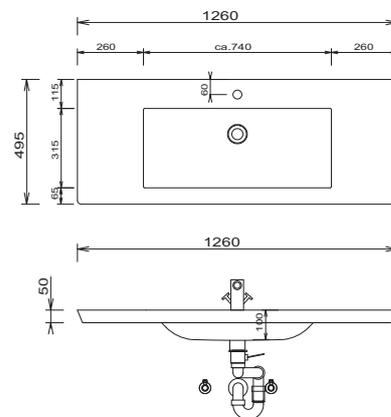

**Légende**  
B = largeur du meuble sous-vasque  
X = position raccord d'eau


Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!


Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure


Valencia 1060 Plan double vasque

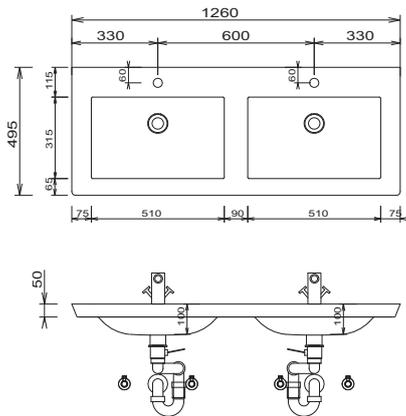


Lavabo simple Valencia  
meuble sous vasque avec poignée

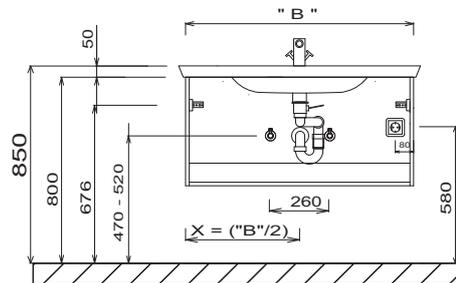


Lavabo simple Valencia  
meuble sous vasque sans poignée

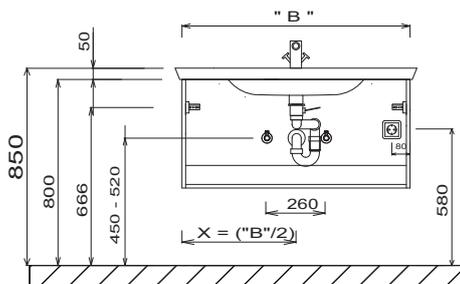


Plan double vasque Valencia  
meuble sous vasque avec poignée

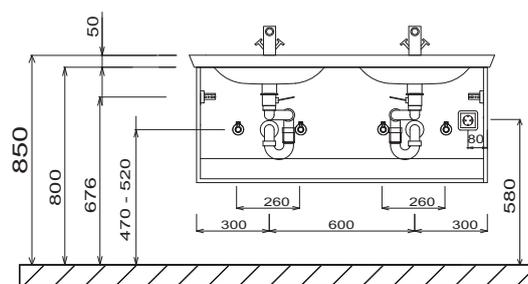

Plan double vasque Valencia  
meuble sous vasque sans poignée

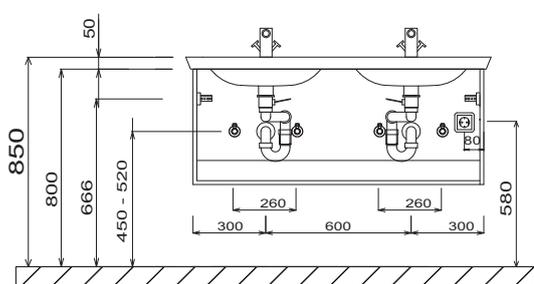

Plan double vasque Valencia  
meuble sous vasque avec poignée

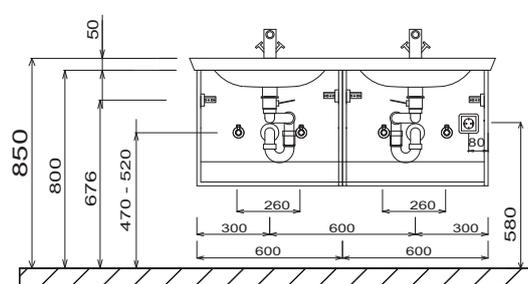

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202


## Légende

B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccord'eau

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure



Plan double vasque Valencia  
meuble sous vasque sans poignée

K-Line 710

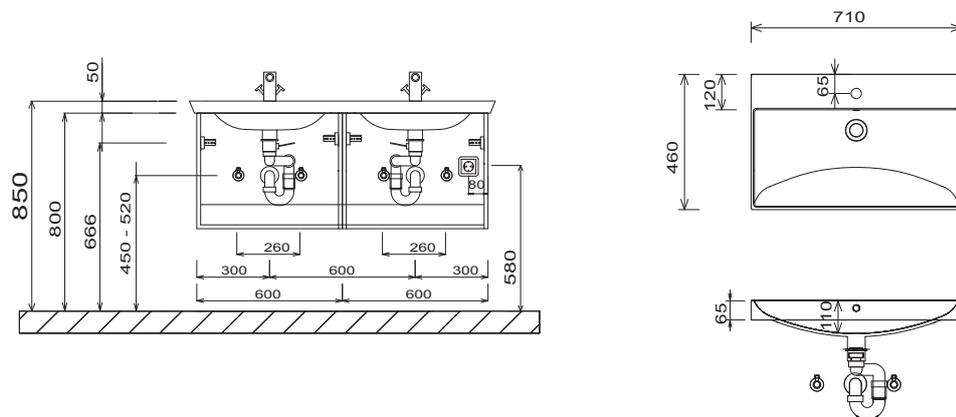



K-Line 1010

K-Line 1210

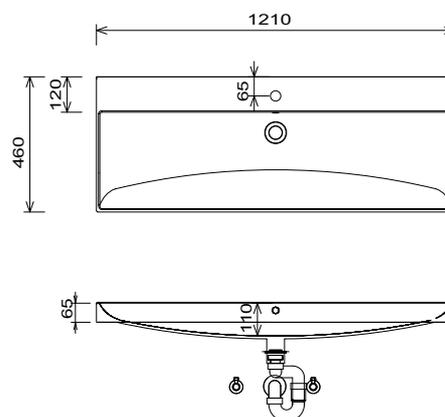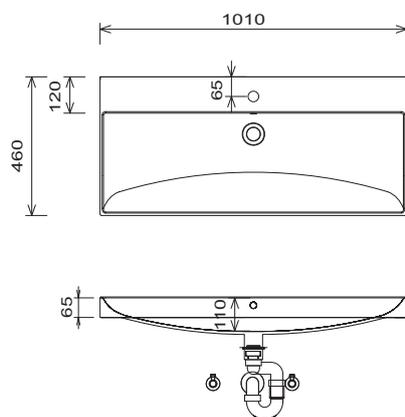

K-Line 1210 Plan double vasque

Lavabo simple K-Line  
meuble sous vasque avec poignée

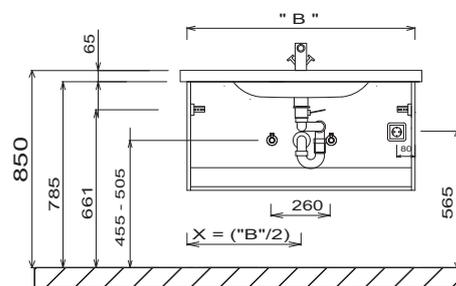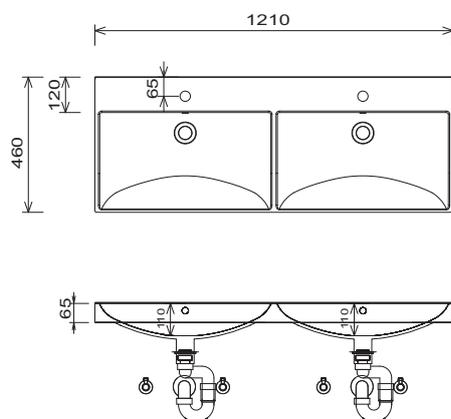

### Légende

B = largeur du meuble sous-vasque  
X = position raccord d'eau


Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!


Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure


Lavabo simple K-Line  
meuble sous vasque sans poignée

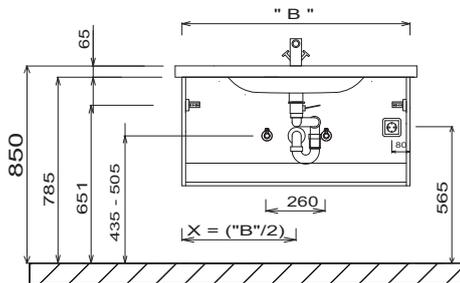


Plan double vasque K-Line  
meuble sous vasque avec poignée

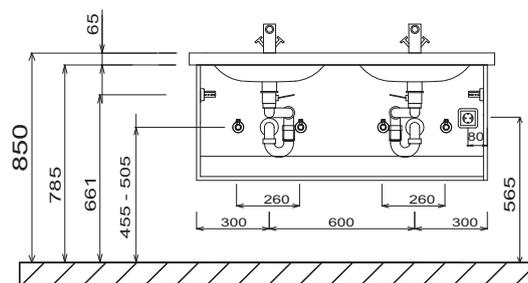


Plan double vasque K-Line  
meuble sous vasque sans poignée

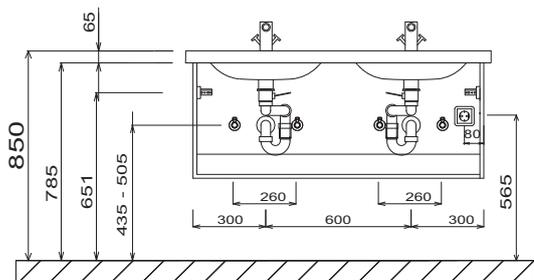


Squared 620

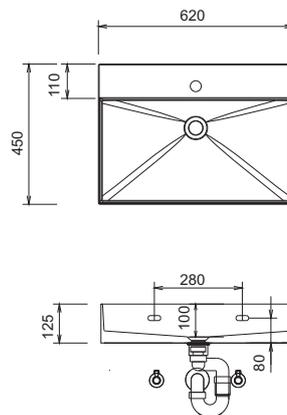

Squared 810

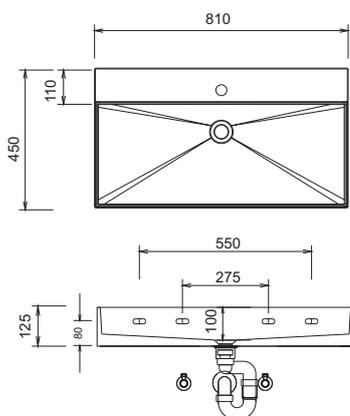

Squared 1020

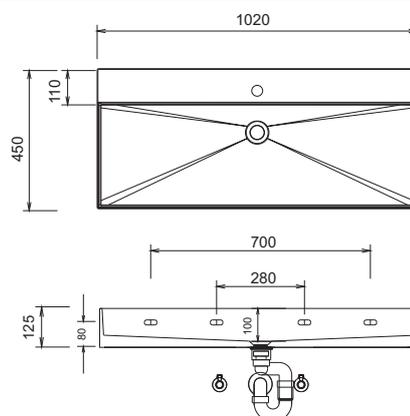

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!


Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

## Légende


B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccordd'eau

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure


Squared 1020 Plan double vasque

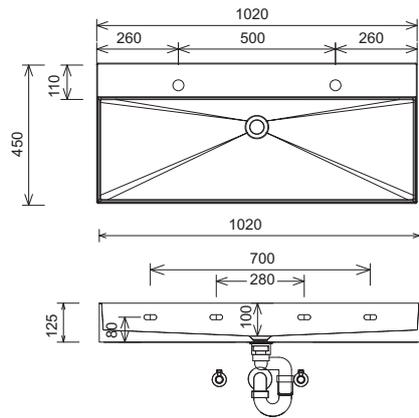


Squared 1220

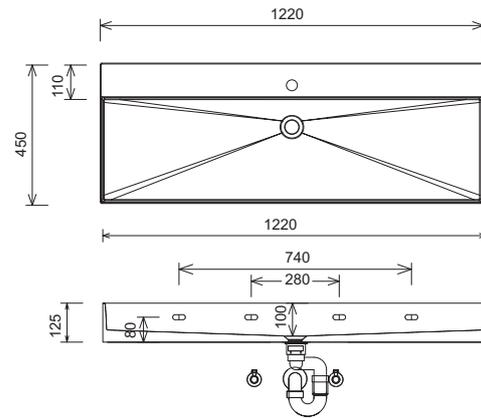


Squared 1220 Plan double vasque

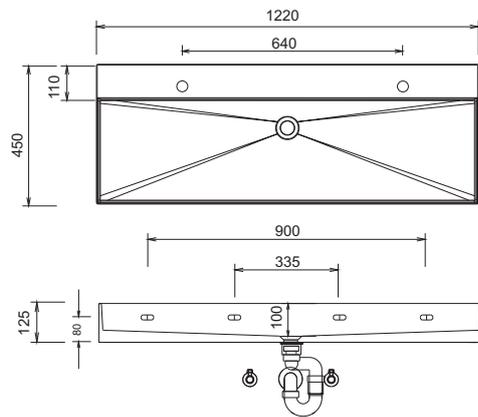


Squared 1220 Plan double vasque

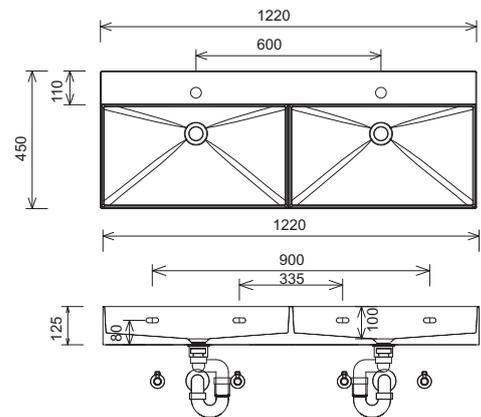

Lavabo simple Squared  
meuble sous vasque avec et sans poignée

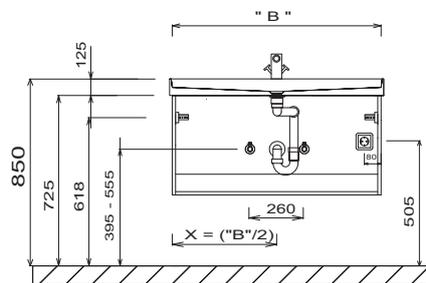

Plan double vasque Squared  
meuble sous vasque avec et sans poignée

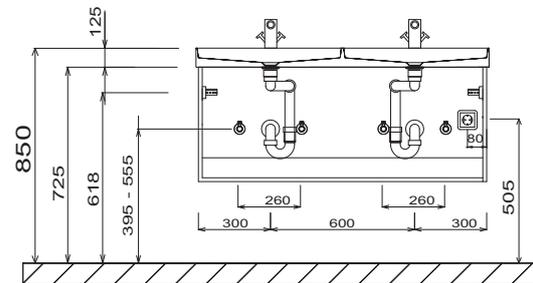

## Légende

B = largeur du meuble sous-vasque  
X = position raccord d'eau

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées


Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure



Plan double vasque Squared  
meuble sous vasque avec et sans poignée

Till 620

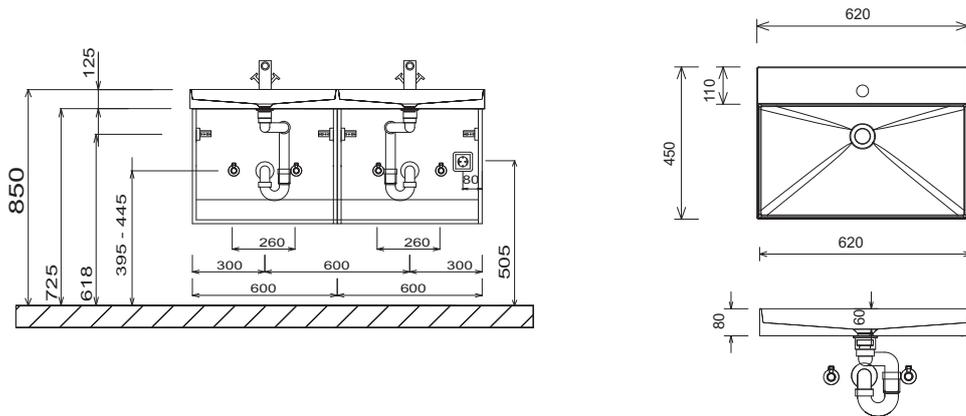



Till 810

Till 1020

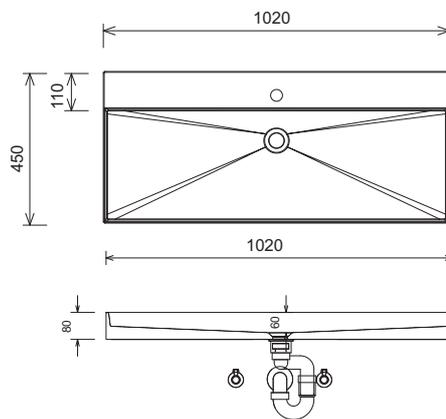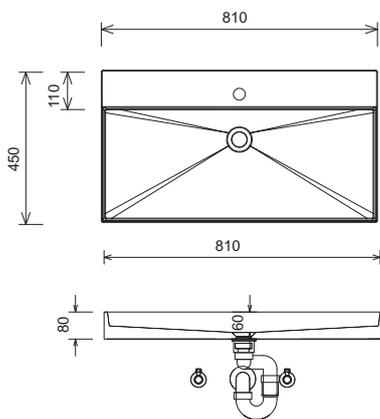

Till 1020 Plan double vasque

Till 1220 Plan double vasque

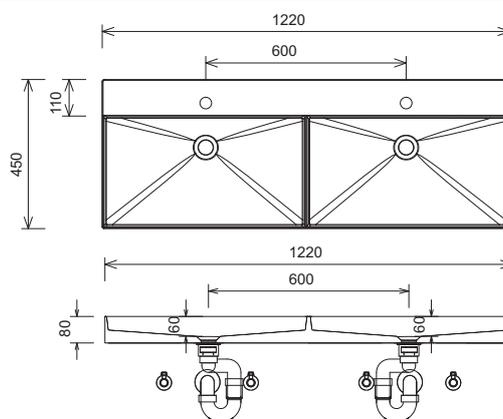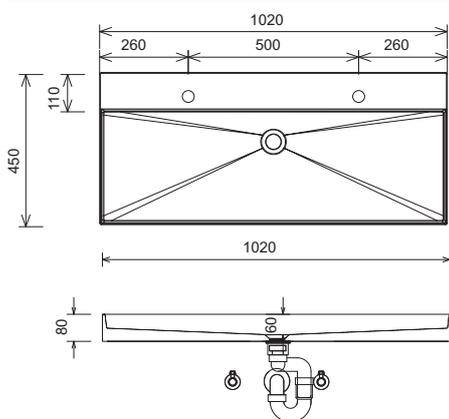

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!


Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

### Légende


B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccordd'eau

# CONCEPT LINE Magic - croquis de mesure


Lavabo simple Till  
meuble sous vasque avec et sans poignée

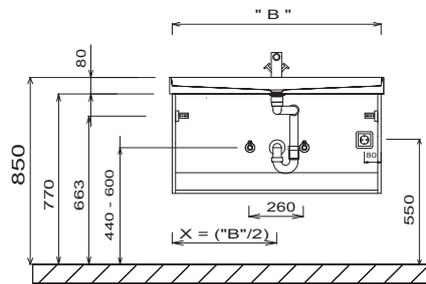

Plan double vasque Till  
meuble sous vasque avec et sans poignée

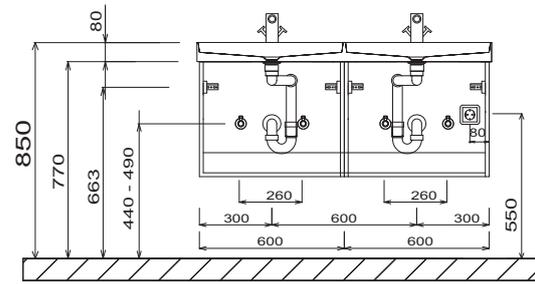

Branchements électriques pour armoires de toilette

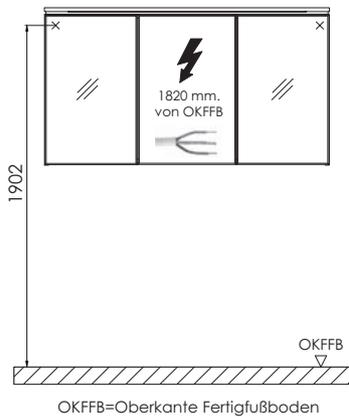

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

**Légende**  
B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccord'd'eau

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous- plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées  
Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!  
Tolérances: Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de planéité (DIN 18202) sont soumis aux tolérances habituelles spécifiques de matériel aux matériaux de construction, basé sur la norme DIN 18202

