DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Q!flat 620

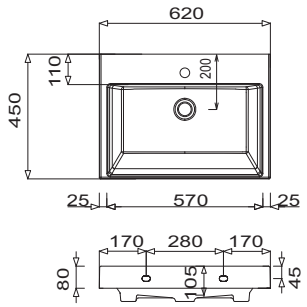

Q!flat 920

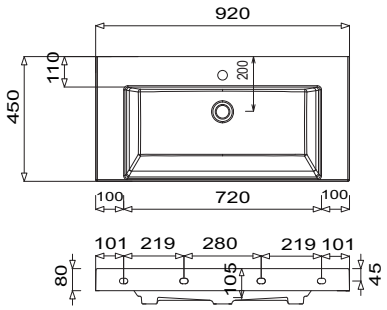

Q!flat 920 - Ablage links

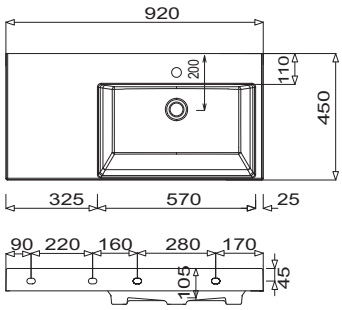

Q!flat 920 - Ablage rechts

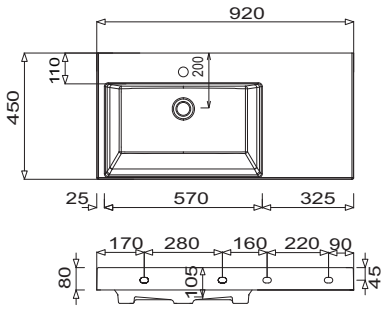

Q!flat 1220

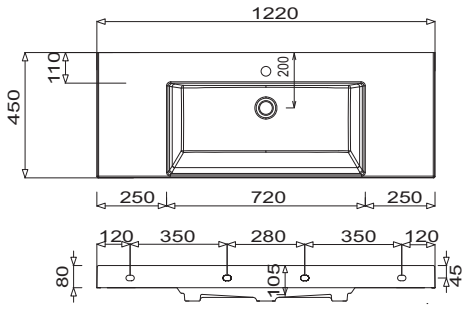

Q!flat 1220 - Ablage links

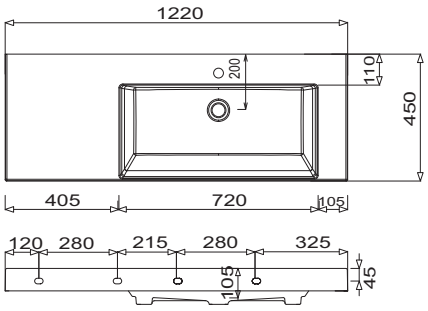

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Q!flat 1220 - Ablage rechts

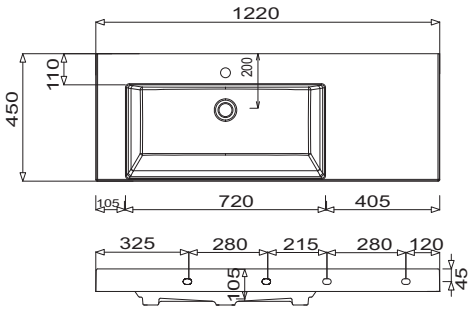

Q!flat 1220 Doppelwaschtisch

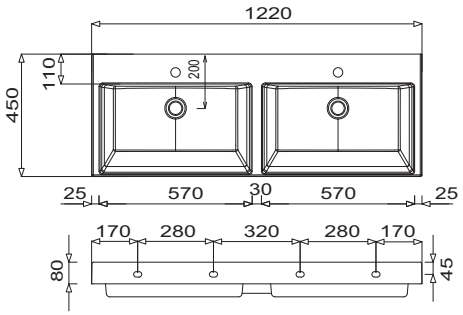

Q!flat 1420

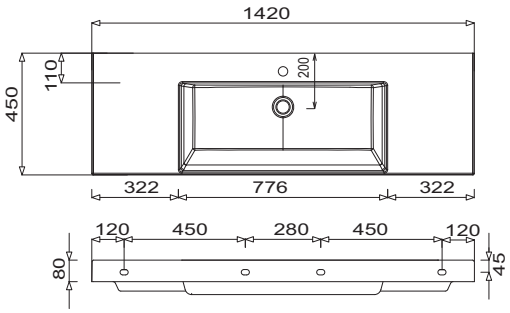

Q!flat 1420 Doppelwaschtisch

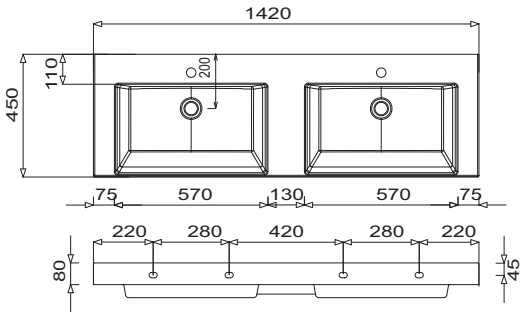

Q!flat 1520

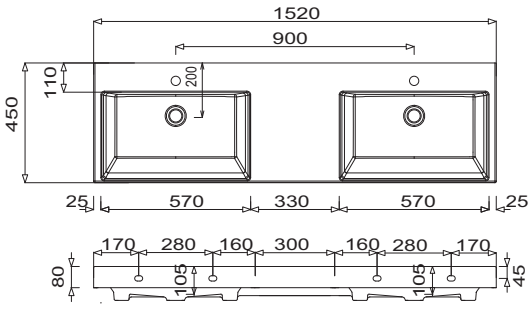

Einzelwaschtisch Q!flat - symmetrisch
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

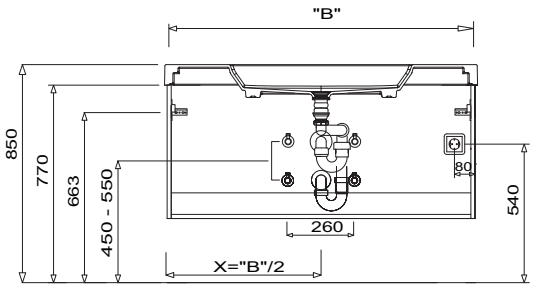

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Einzelwaschtisch Q!flat - Ablage links
Waschtischunterschrank (2 Auszüge) mit Griff und grifflos

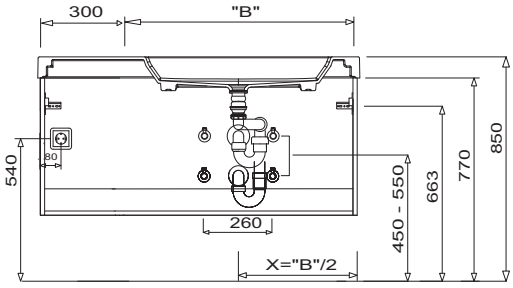

Einzelwaschtisch Q!flat - Ablage rechts
Waschtischunterschrank (2 Auszüge) mit Griff und grifflos

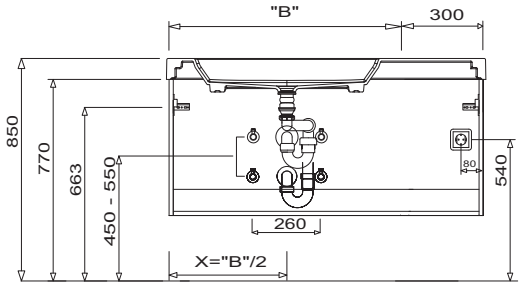

Einzelwaschtisch Q!flat - Ablage links
Waschtischunterschrank (4 Auszüge) mit Griff und grifflos

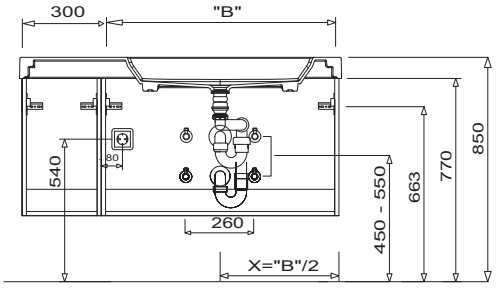

Einzelwaschtisch Q!flat - Ablage rechts
Waschtischunterschrank (4 Auszüge) mit Griff und grifflos

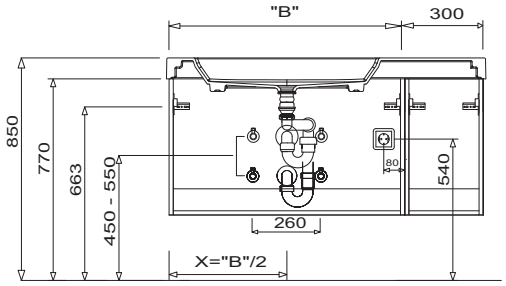

Doppelwaschtisch Q!flat 1220
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

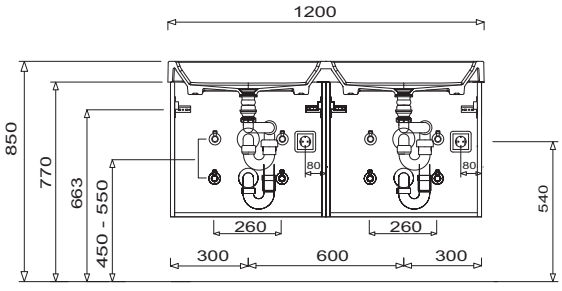

Doppelwaschtisch Q!flat 1420
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

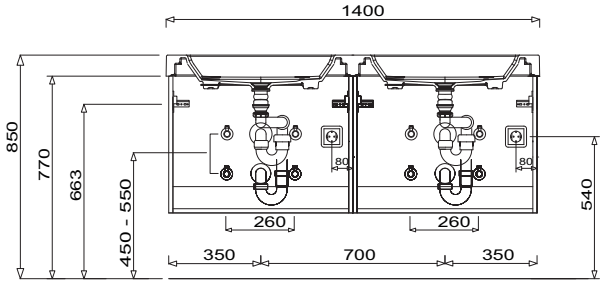

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Doppelwaschtisch Q!flat 1520
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

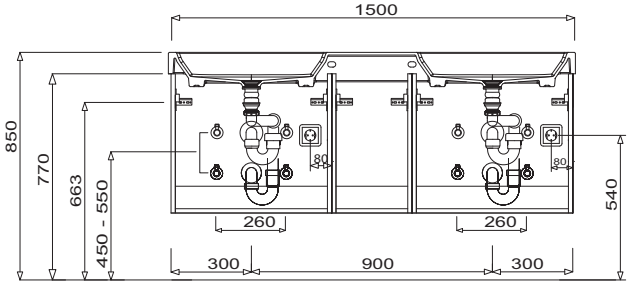

Valencia 660

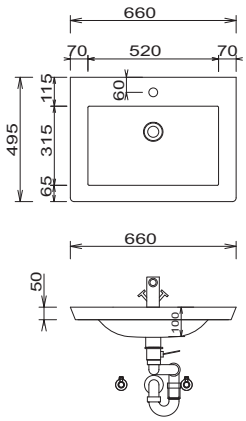

Valencia 860

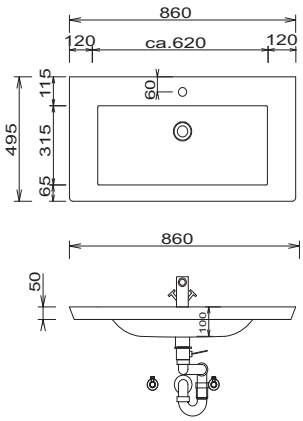

Valencia 960

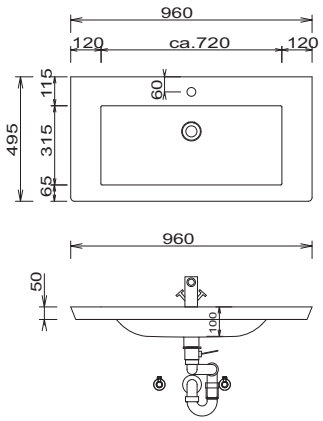

Valencia 1060

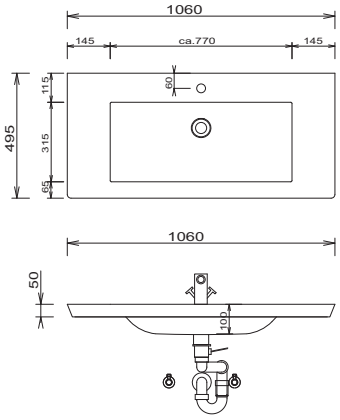

Valencia 1260

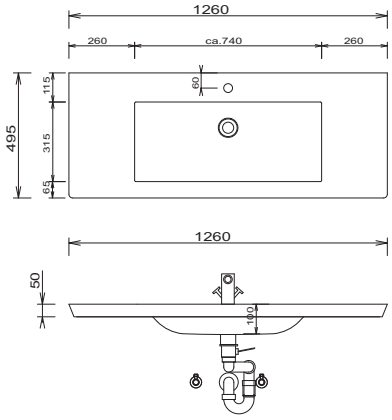

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Valencia 1260 Doppelwaschtisch

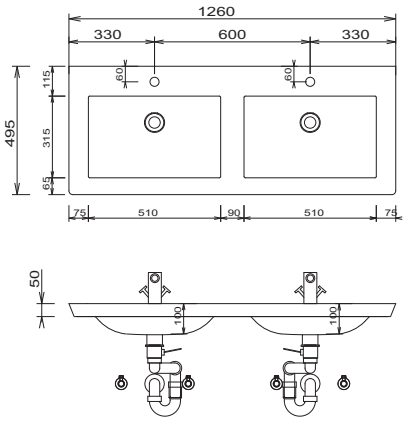

Einzelwaschtisch Valencia
Waschtischunterschrank mit Griff

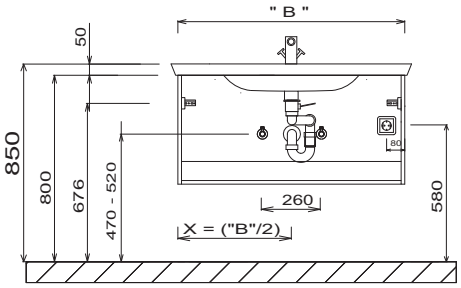

Einzelwaschtisch Valencia
Waschtischunterschrank grifflos

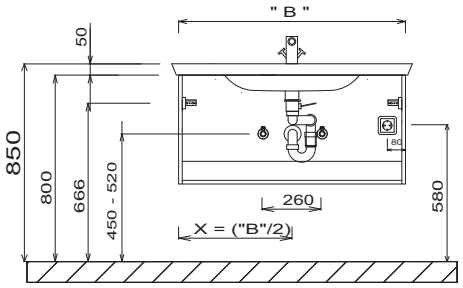

Doppelwaschtisch Valencia
Waschtischunterschrank mit Griff

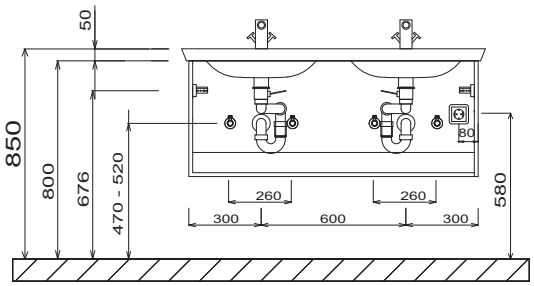

Doppelwaschtisch Valencia
Waschtischunterschrank grifflos

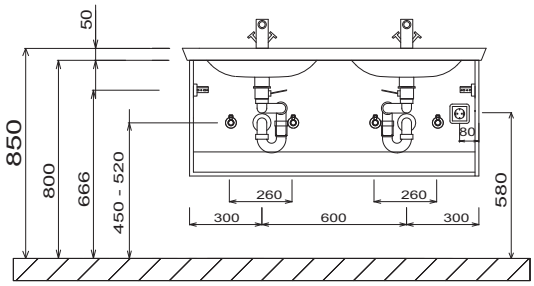

Doppelwaschtisch Valencia
Waschtischunterschrank mit Griff

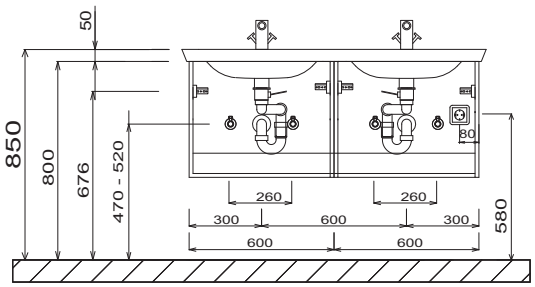

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Doppelwaschtisch Valencia
Waschtischunterschrank grifflos

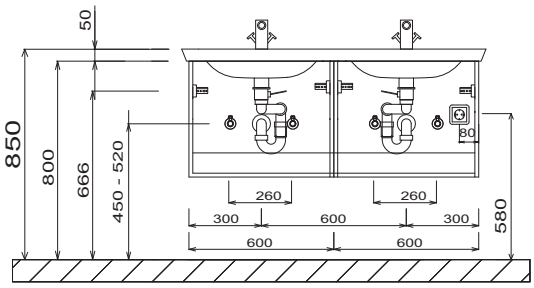

K-Line 710

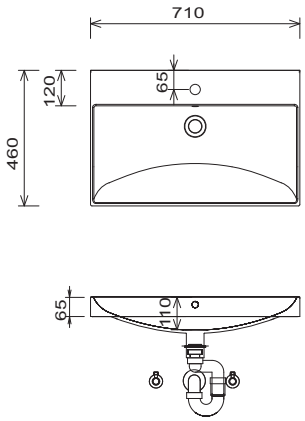

K-Line 1010

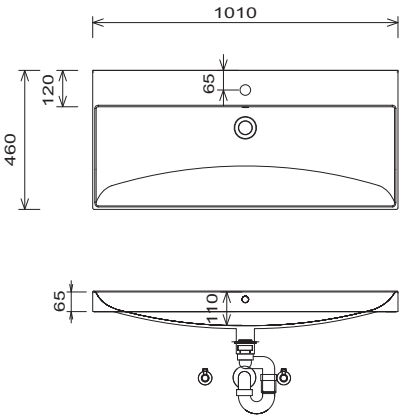

K-Line 1210

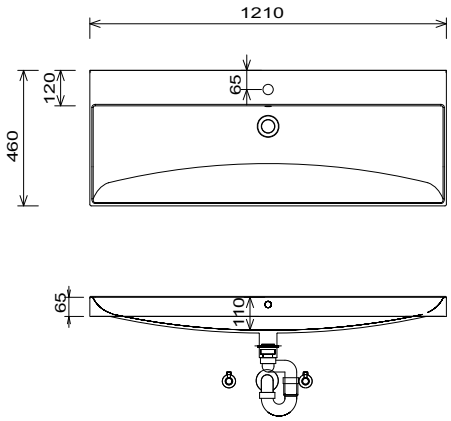

K-Line 1210 Doppelwaschtisch

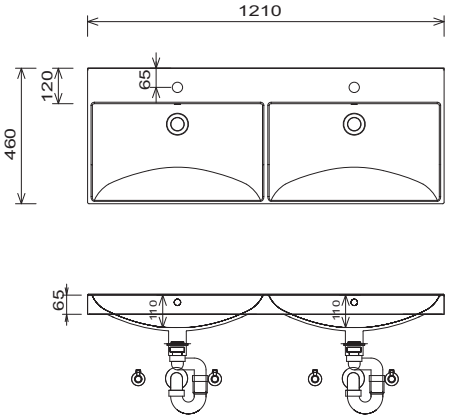

Einzelwaschtisch K-Line
Waschtischunterschrank mit Griff

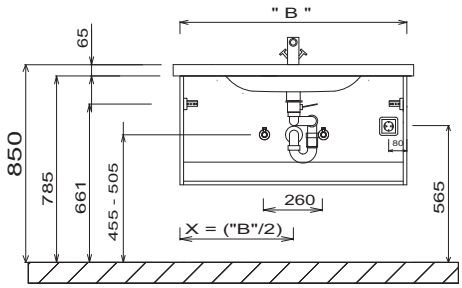

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Einzelwaschtisch K-Line
Waschtischunterschrank grifflos

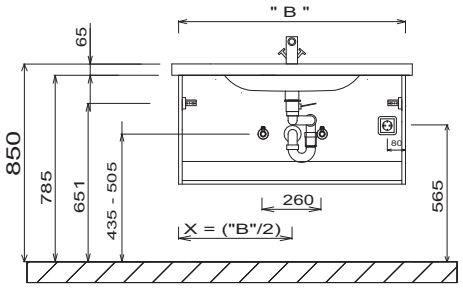

Doppelwaschtisch K-Line
Waschtischunterschrank mit Griff

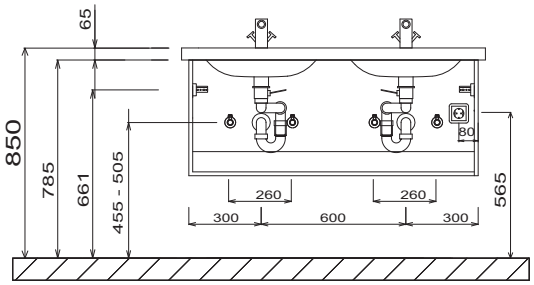

Doppelwaschtisch K-Line
Waschtischunterschrank grifflos

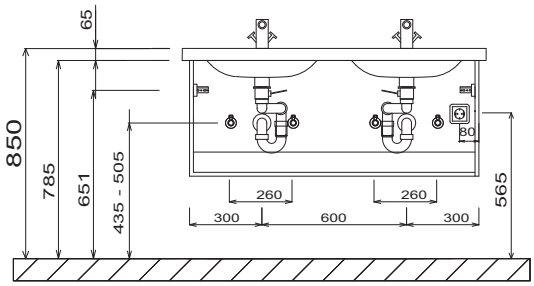

Doppelwaschtisch K-Line
Waschtischunterschrank mit Griff

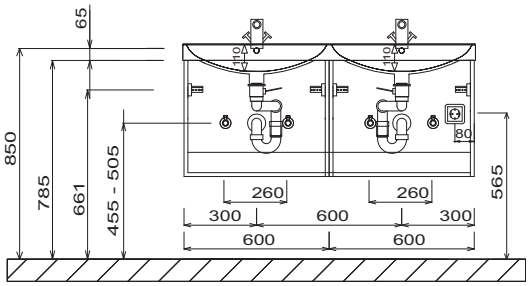

Doppelwaschtisch K-Line
Waschtischunterschrank grifflos

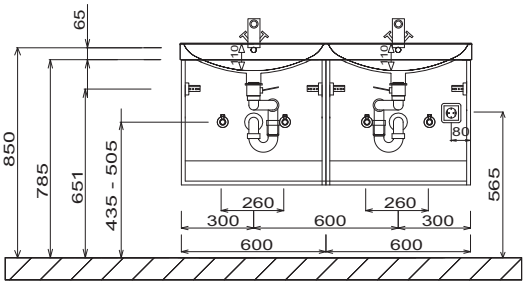

Squared 500

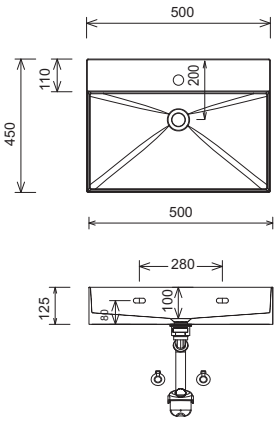

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Squared 620

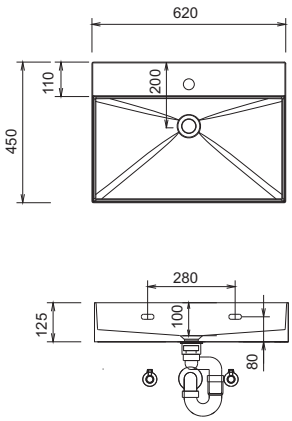

Squared 810

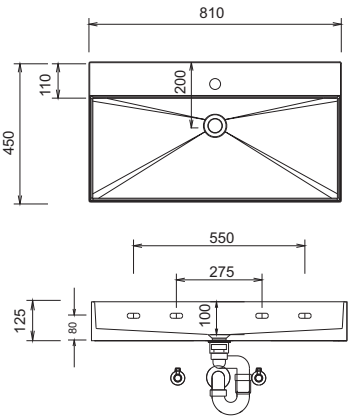

Squared 1020

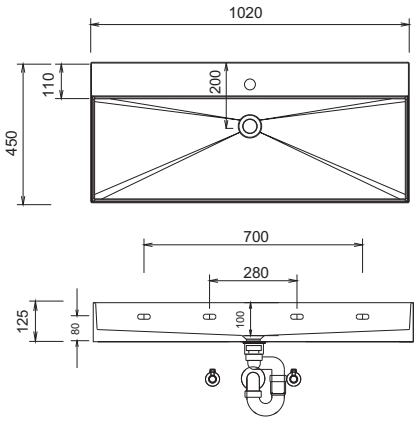

Squared 1020 Doppelwaschtisch

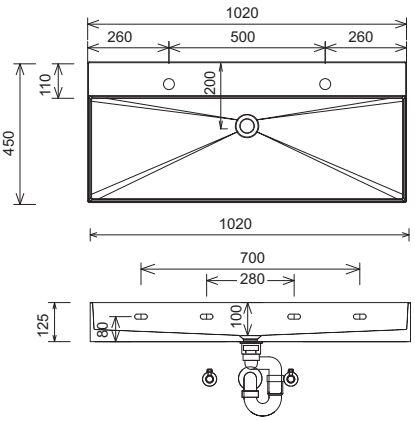

Squared 1220

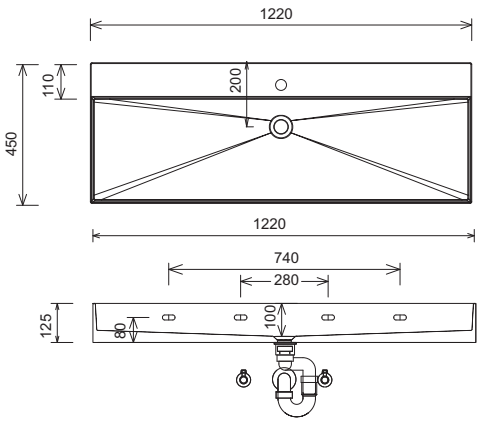

Squared 1220 Doppelwaschtisch

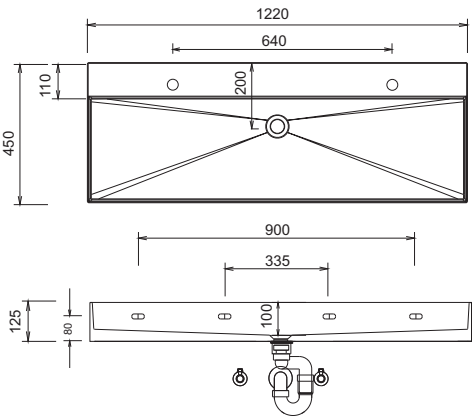

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Squared 1220 Doppelwaschtisch

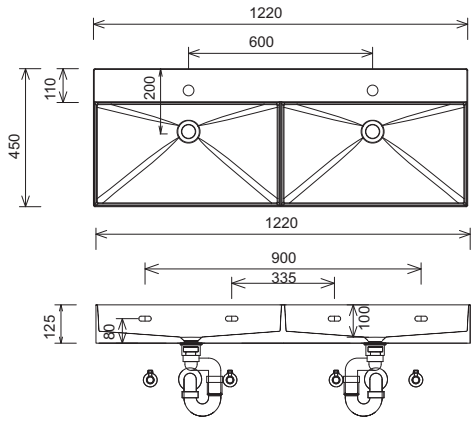

Squared 1420 Doppelwaschtisch

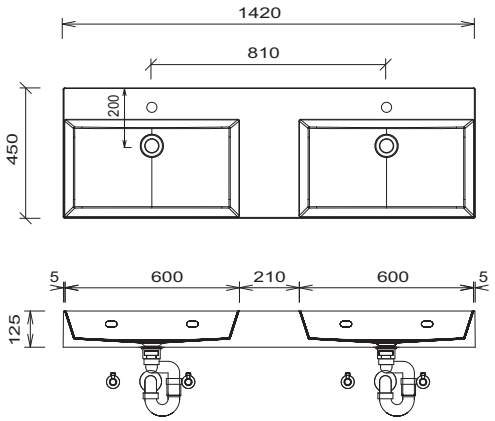

Einzelwaschtisch Squared 500
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

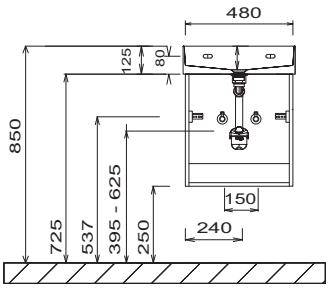

Einzelwaschtisch Squared
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

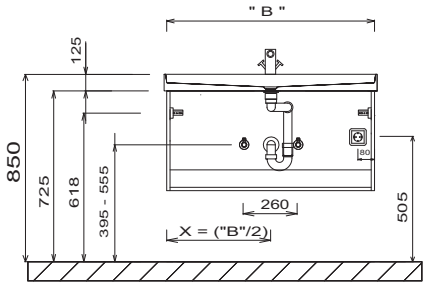

Doppelwaschtisch Squared
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

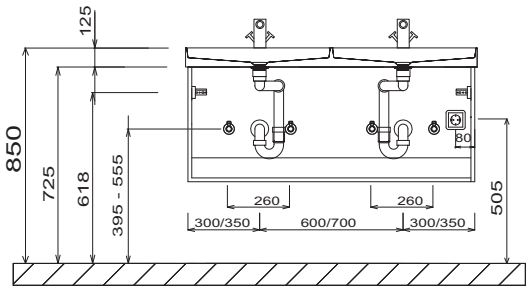

Doppelwaschtisch Squared
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

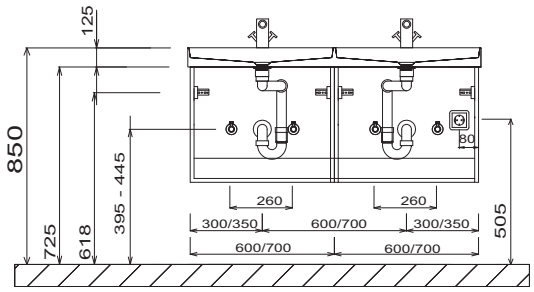

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Ibiza 620

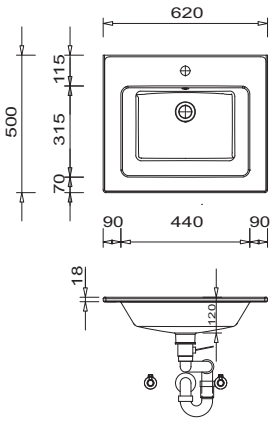

Ibiza 720

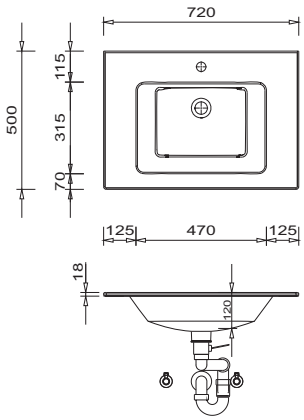

Ibiza 820

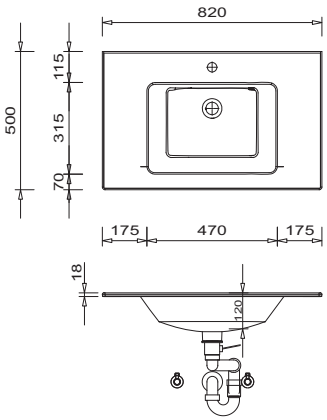

Ibiza 920

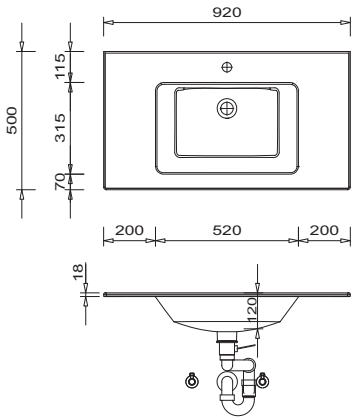

Ibiza 1020

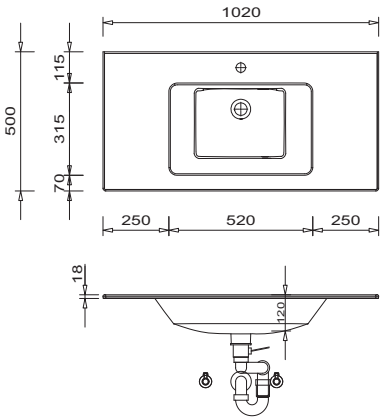

Ibiza 1220

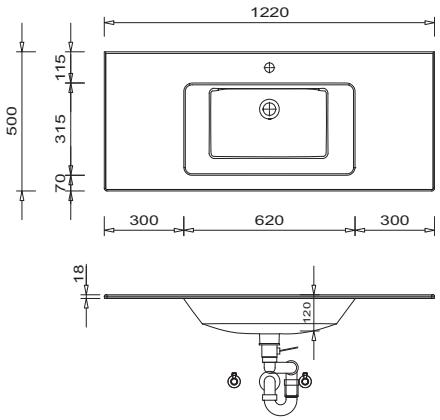

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Ibiza 1220 Doppelwaschtisch

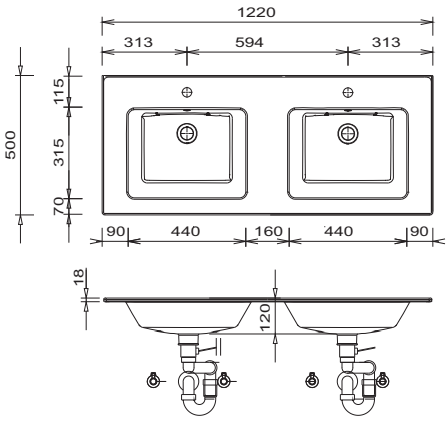

Ibiza 1420 Doppelwaschtisch

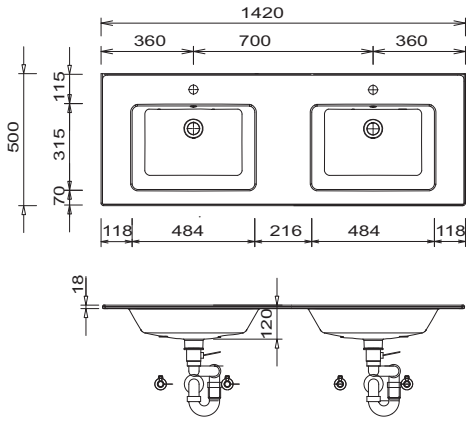

Einzelwaschtisch Ibiza
Waschtischunterschrank mit Griff

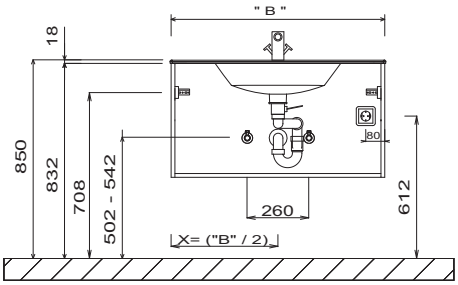

Einzelwaschtisch Ibiza
Waschtischunterschrank grifflos

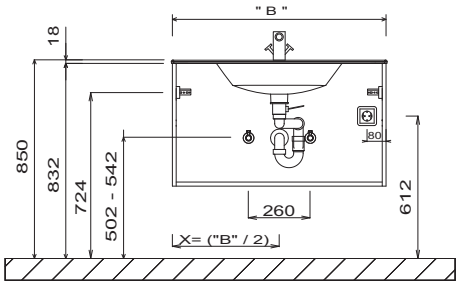

Doppelwaschtisch Ibiza 1220
Waschtischunterschrank mit Griff

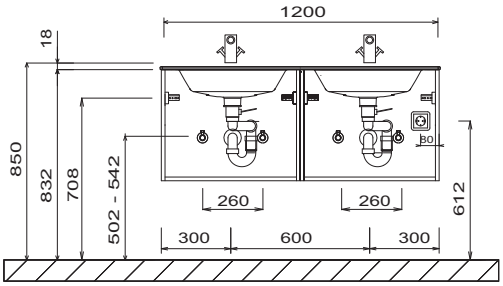

Doppelwaschtisch Ibiza 1220
Waschtischunterschrank grifflos

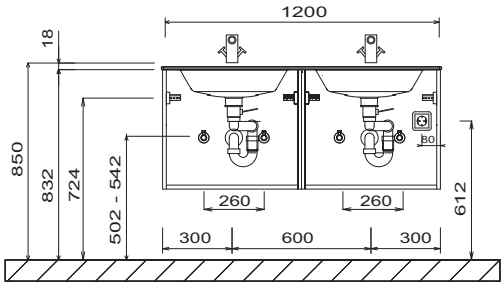

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Magic - Maßskizzen

Doppelwaschtisch Ibiza 1420
Waschtischunterschrank mit Griff

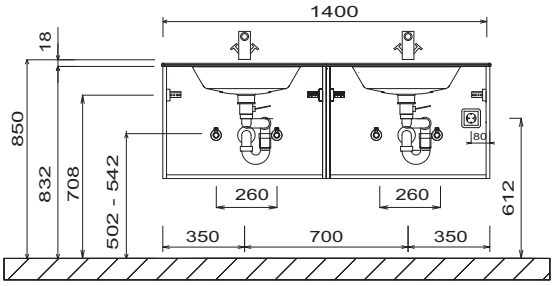

Doppelwaschtisch Ibiza 1420
Waschtischunterschrank grifflos

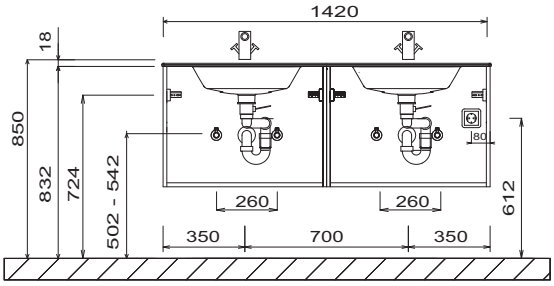

Gästebad Orlando 510

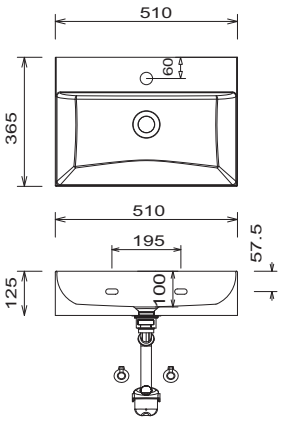

Einzelwaschtisch Orlando
Waschtischunterschrank mit Griff und grifflos

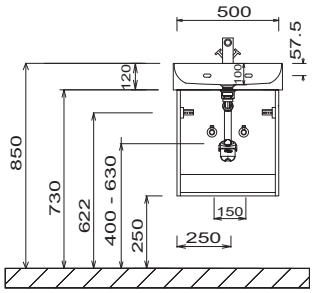

Elektroanschlüsse für Spiegelelemente

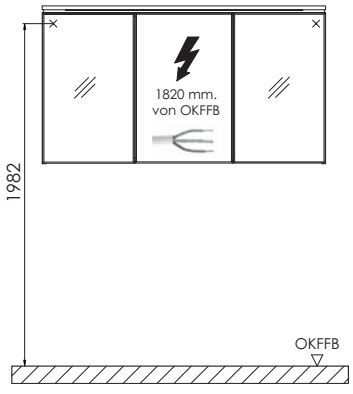

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss