



EASY LINE kera.home - croquis de mesure


WTK 7065 1

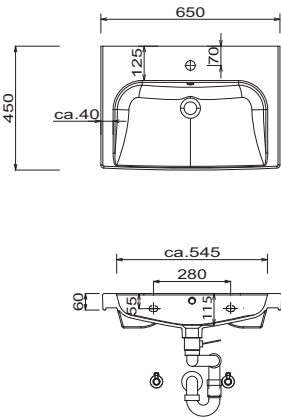


WTK 7085 1

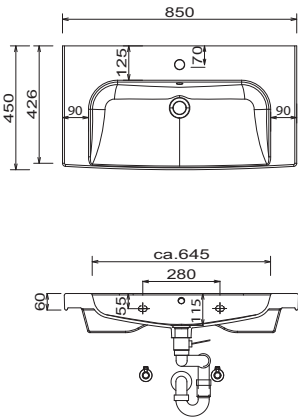

WTK 7095 1


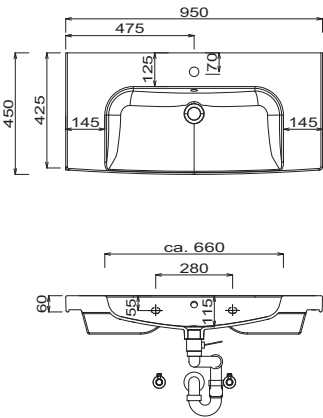


WTK 7125 1

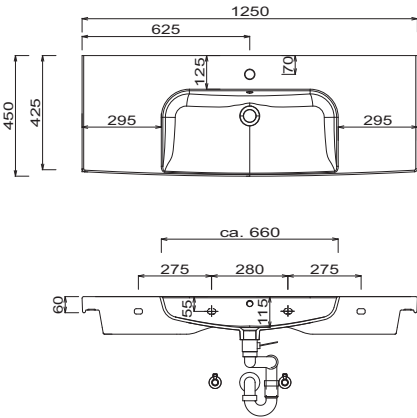

SET KH50 1

Lavabo simple

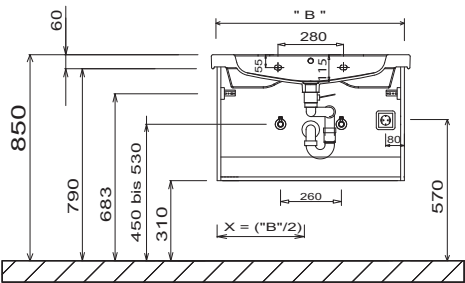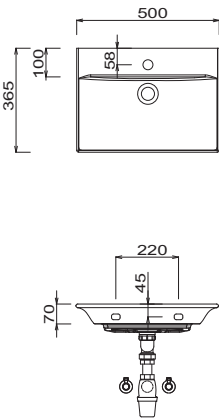


Légende
B = largeur du meuble sous-vasque
X = position raccord d'eau

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous- plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées
Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
tolérances:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202


EASY LINE nera.home - croquis de mesure

salle de bains des invités

Miroir 400 mm

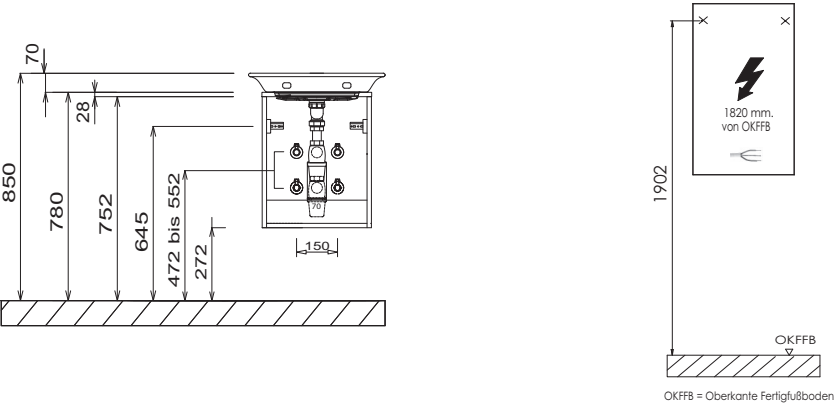

Branchements électriques pour armoires de toilette

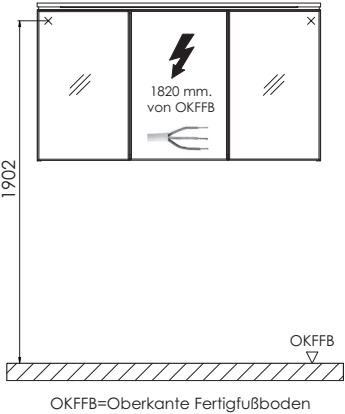

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous- plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées
Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
tolérances:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Légende
B = largeur du meublesous-vasque
X = position raccordd'eau