

LAGUNA

BADWELTEN


Laola



Montagetipps



www.laguna-badwelten/montagetipps

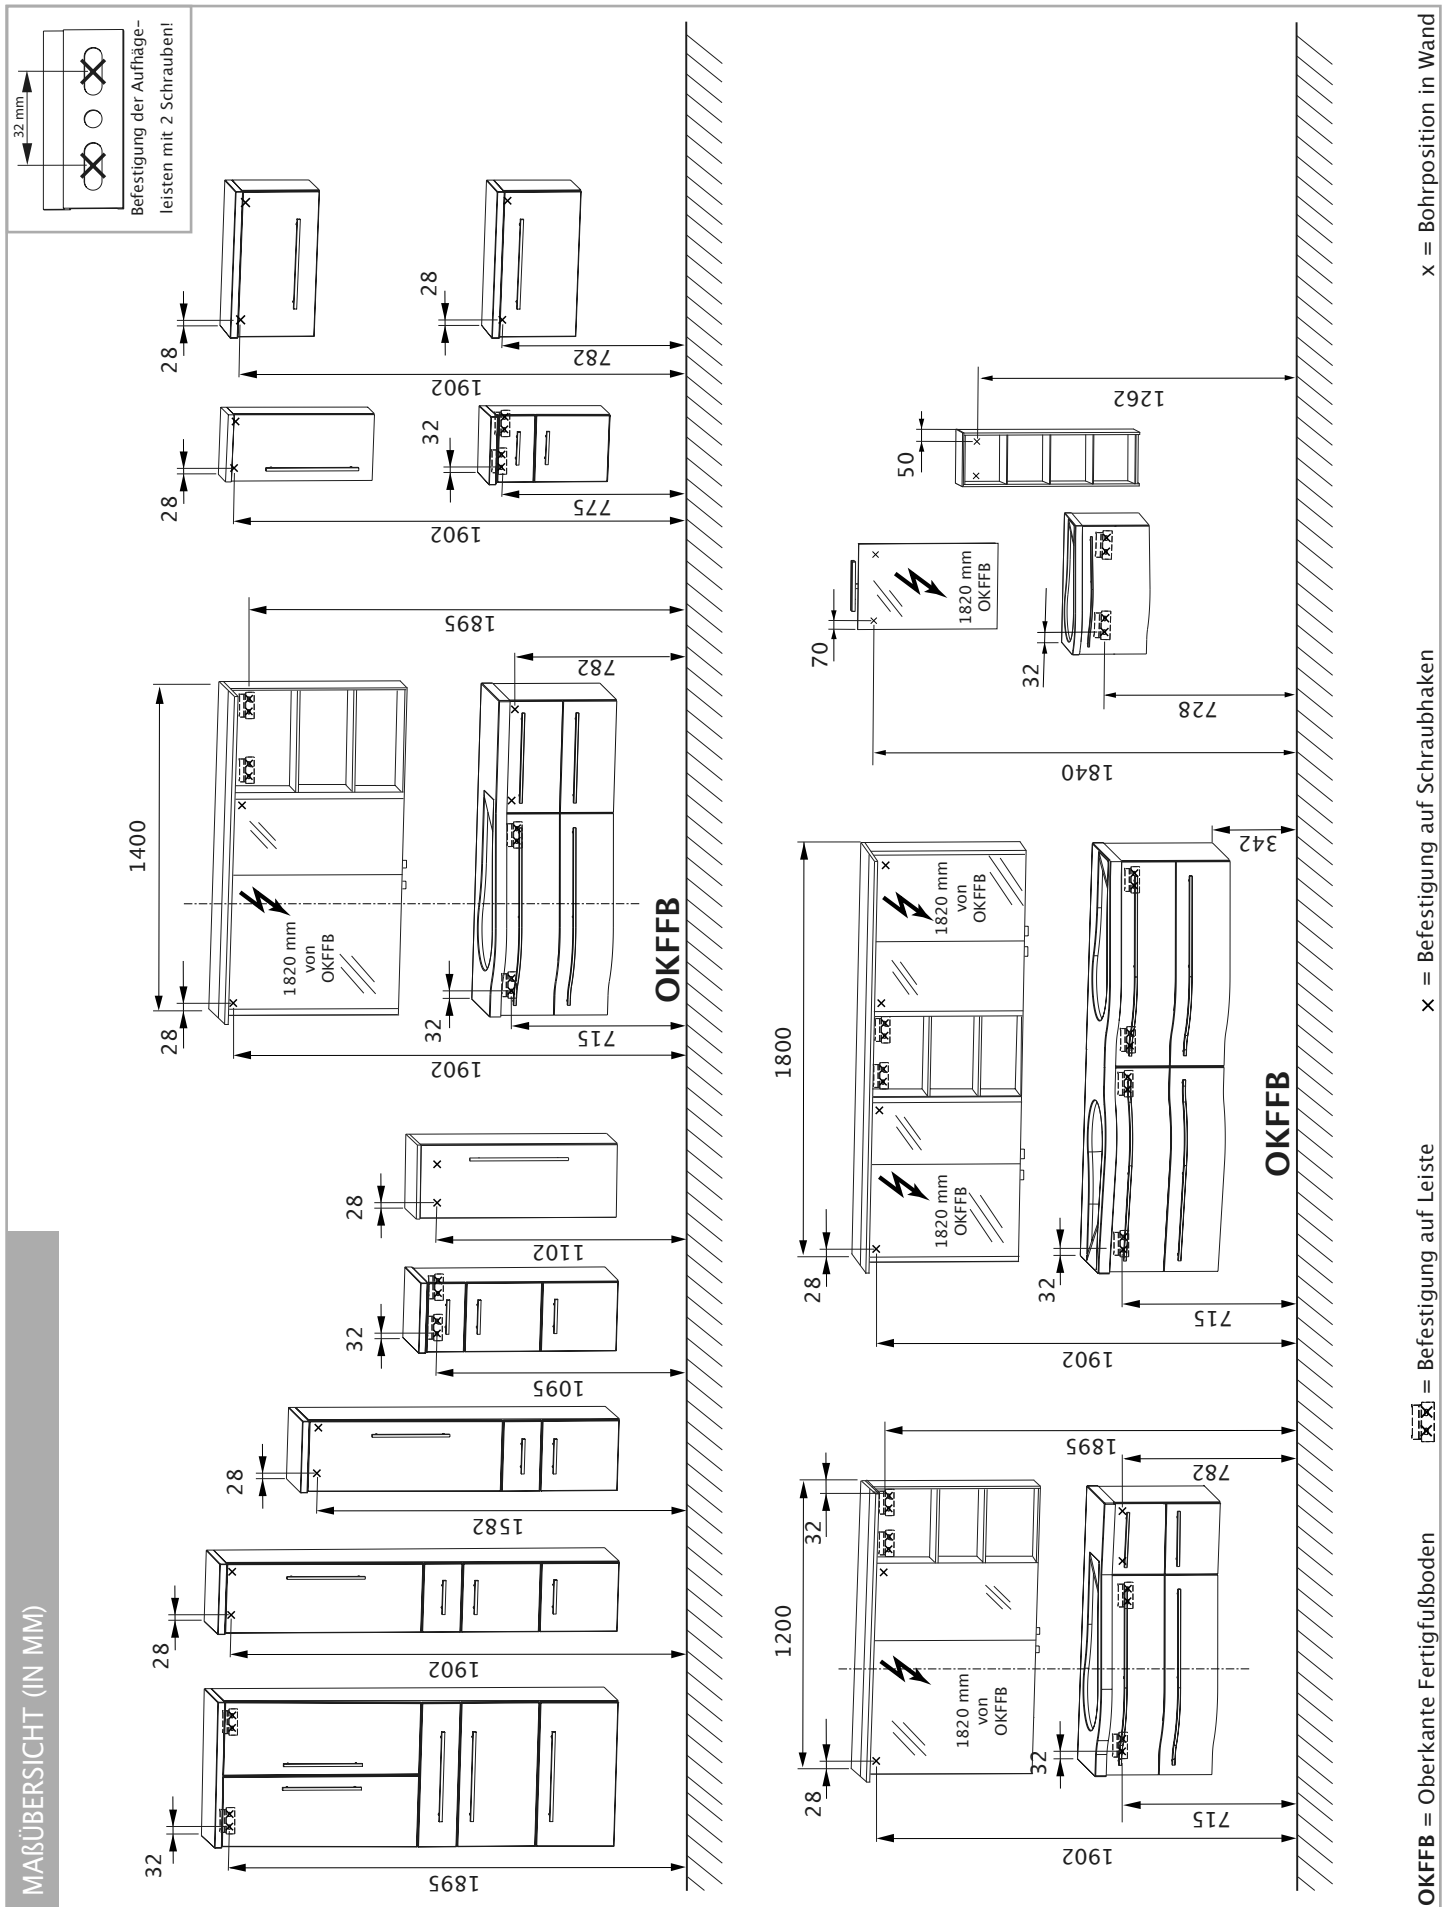

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton - oder Leichtbauwänden) ist eine andere - der Belastung angemessene - Befestigung bauseits vorzunehmen.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschränktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Spiegelschränken und Regalen beachten.
- Aufhängeleisten immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
 - Highboard + Unterschrank mit Schubfach
 - Spiegelregal
 - Waschtischunterschranke
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Verkleben des Waschtisches mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).
- Auf die zusätzlich beigefügte Montage- und Installationsanleitung achten.

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm, Ø5 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwinge
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein weiches, feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

MONTAGEREIHENFOLGE

i Abbildungen Seite 4 bis 8

1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
2. **Leuchten montieren (Abb. B/B1/B2/B3)**
 - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
3. **Möbel aufhängen (Abb. E/E1/E2/E3)**
 - Spiegelschrank-Set/Spiegelschrank
 - Spiegelschrank-Set miteinander verbinden (**Abb. C**)
 - Gesims aufsetzen und verschrauben
 - WTU-Schränke aufhängen/ausrichten (Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
 - WTU-Schränke miteinander verbinden (**Abb. C**) Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank, Highboard,
 - Unterschrank
 - Steckboard
4. **Möbel ausrichten (Abb. F/F1/F2/F3/F4/F5/F6)**
5. **Steckboard montieren (Abb. G)**
6. **Waschtisch montieren**
 - Waschtisch aufsetzen (**Abb. H**)
 - Waschtisch abdichten (**Abb. H1**)
7. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. I)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
8. **Armatur anbringen (Abb. J)**
 - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
 - Armatur nicht zu fest anziehen.
9. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. K/K1/K2)**
10. **Türen ausrichten (Abb. L/L1/L2)**
11. **Schubkästen ausrichten (Abb. L3/L4/L5)**
 - ⚠ **Wichtig:** Vorhandene Verbindungswinkel lösen!
12. **Rollen montieren (Abb. M)**
12. **Spiegelschränktür-Griffe montieren (Abb. N)**
14. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. O)**

