

# LAGUNA

---

BADWELTEN

**modern classic**






Montagetipps



[www.laguna-badwelten/montagetipps](http://www.laguna-badwelten/montagetipps)

MAßÜBERSICHT (IN MM)

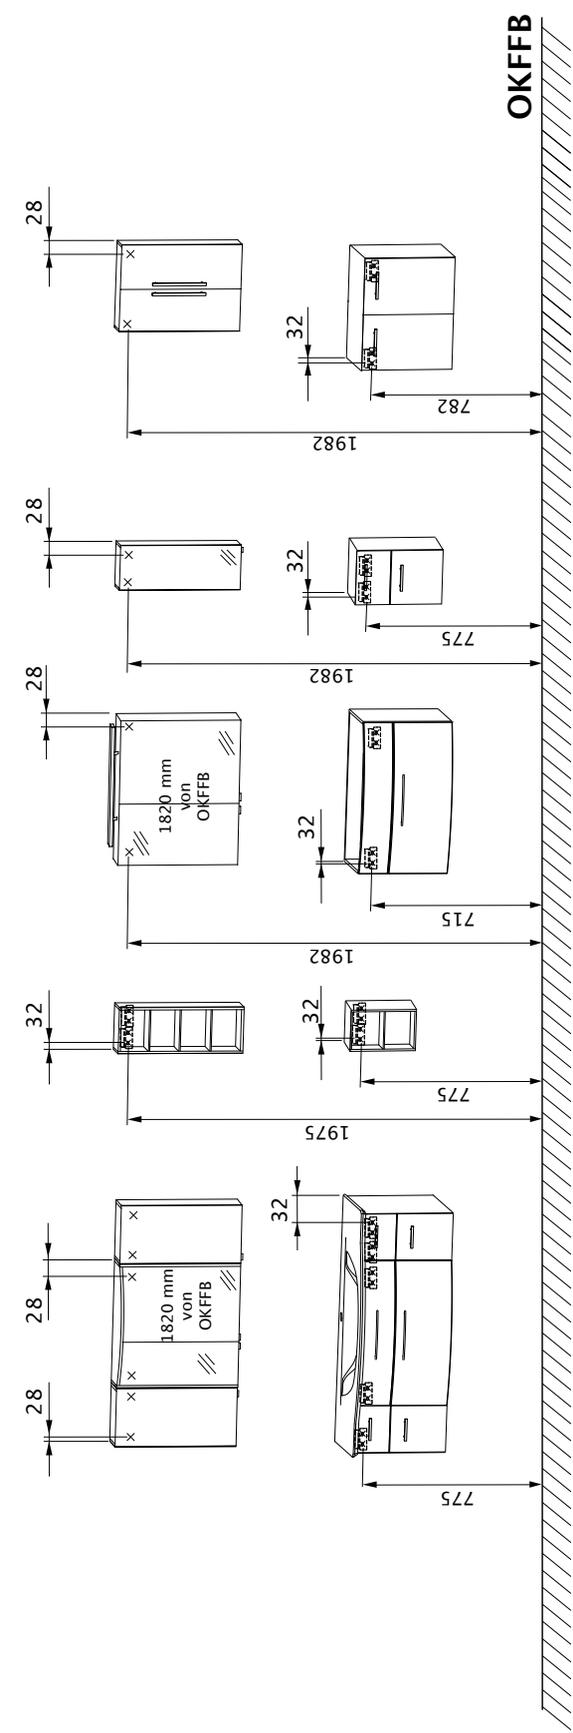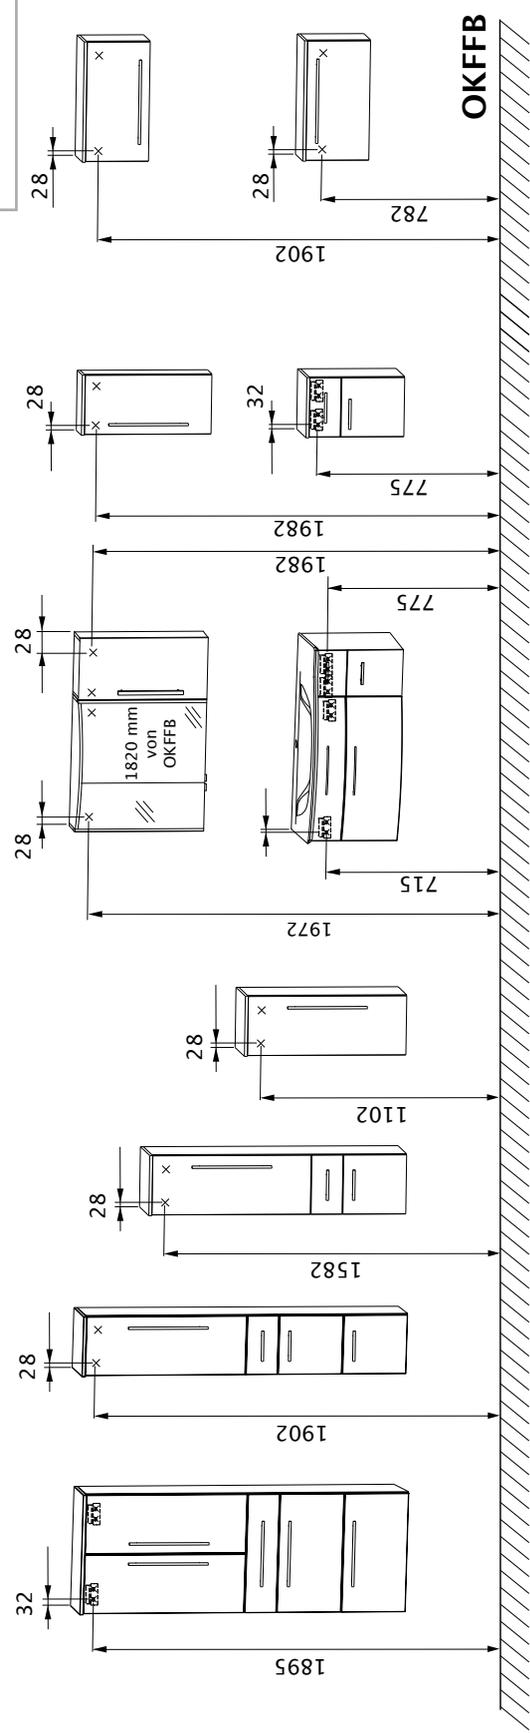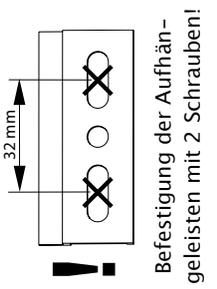

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden    = Befestigung auf Leiste    x = Befestigung auf Schraubhaken    x = Bohrposition in Wand

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton - oder Leichtbauwänden) ist eine andere - der Belastung angemessene - Befestigung bauseits vorzunehmen.
- ⚠️ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschranktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
  - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
  - Mittelschrank mit Regal
  - Waschtischunterschrank
  - Unterschrank mit Schubfach
  - Highboard mit Schubfach
  - Regale
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Schränken beachten.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Verkleben des Waschtisches mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)
- Auf die zusätzlich beigefügten Montage- und Installationsanleitungen achten.

## HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)
- Innensechskant 4 mm

## PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

## i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Achtung:** Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

## MONTAGEREIHENFOLGE

### i Abbildungen auf den Seiten 4 bis 8

1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
2. **Spiegelgriff montieren (Abb. B)**
3. **Leuchte montieren (Abb. C/C1/C2)**
  - ⚠️ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
  - Acrylflächenleuchte nicht zu fest anziehen!
4. **Möbel aufhängen (Abb. D/D1/D2/D3)**
  - Spiegelschrank (Mitte SPS = Mitte Wasseranschluss WTU)
  - Waschtischunterschrank (Mitte WUA = Mitte Wasseranschluss WTU)
  - Hochschränke, Oberschränke, Mittelschränke,
  - Highboard
  - Steckboard
  - Unterschrank
  - Waschtisch
5. **Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2/E3/E4/E5/E6)**
6. **WTU-Schränke verschrauben (Abb. F)**
7. **Waschtisch mit LED-Band montieren (Abb. G)**
  - ⚠️ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
8. **Waschtisch montieren**
  - Waschtisch aufsetzen (Abb. H)
  - Waschtisch abdichten (Abb. H1)
9. **Armatur anbringen (Abb. I)**
  - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
  - Armatur nicht zu fest anziehen!
10. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. J)**
  - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
  - Die beigelegten Schrauben benutzen.
11. **Steckboard montieren (Abb. K)**
12. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. L/L1/L2)**
13. **Türen ausrichten (Abb. M/M1/M2)**
14. **Schubkästen ausrichten (Abb. M3/M4/M5)**
  - ⚠️ **Wichtig:** Vorhandenen Verbindungswinkel lösen!
15. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. N)**
16. **Rollen montieren (Abb. O)**

