

# LAGUNA

---

BADWELTEN

## Loft




Montagetipps





[www.laguna-badwelten/montagetipps](http://www.laguna-badwelten/montagetipps)

MAßÜBERSICHT (IN MM)

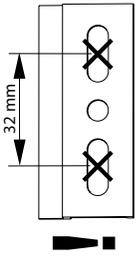

Befestigung der Aufhängingleisten mit 2 Schrauben!

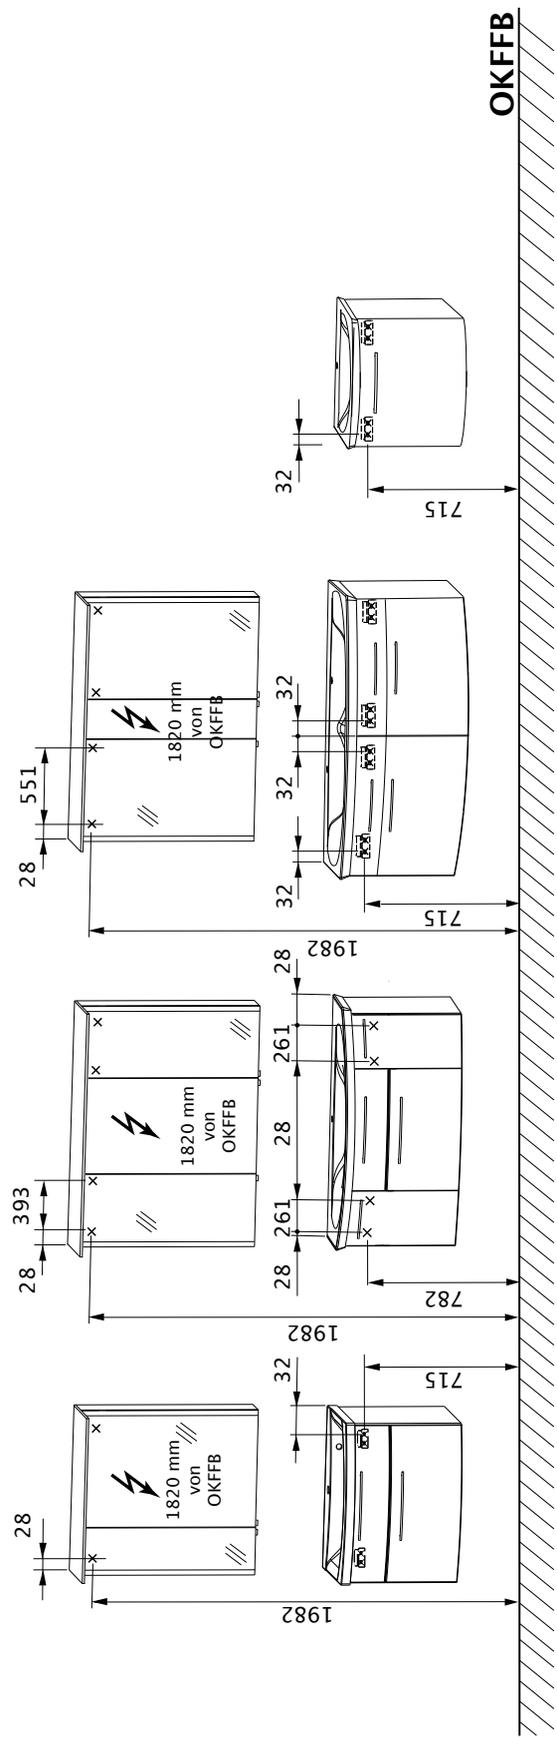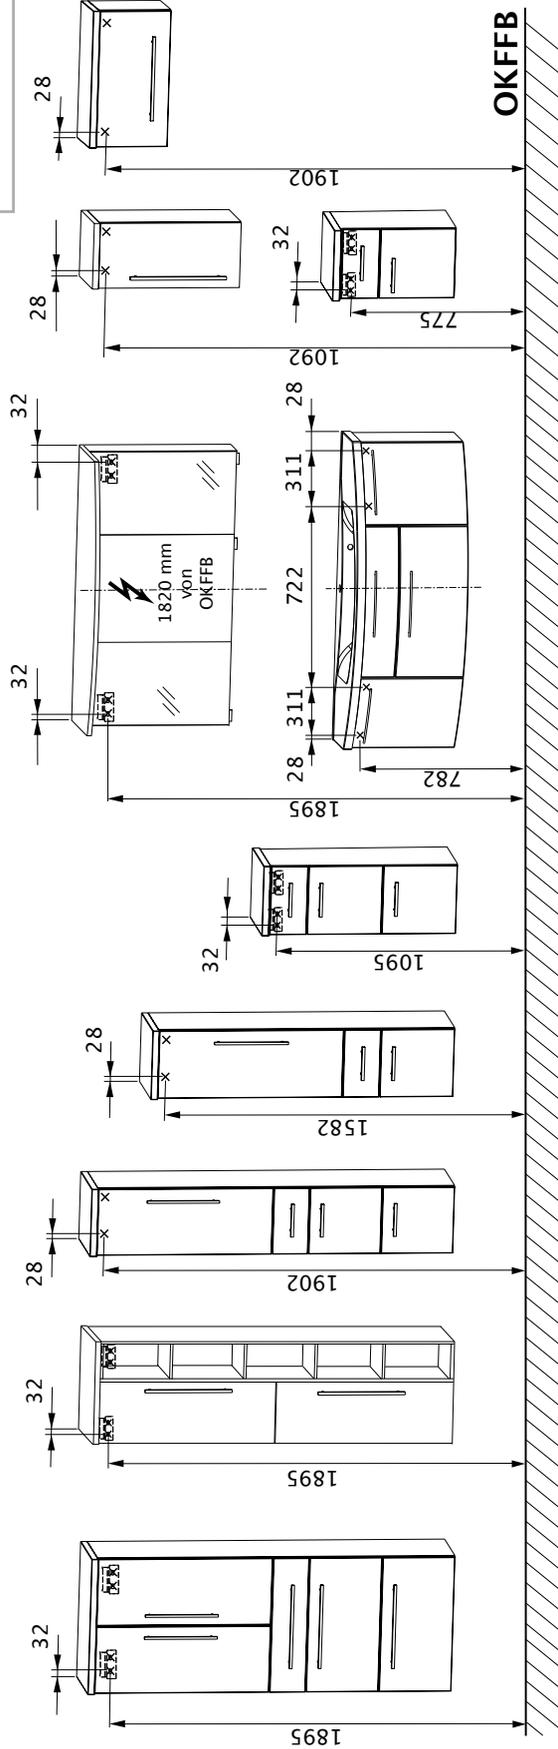

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden      = Befestigung auf Leiste      x = Befestigung auf Schraubhaken      x = Bohrposition in Wand

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton - oder Leichtbauwänden) ist eine andere - der Belastung angemessene - Befestigung bauseits vorzunehmen.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschränktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
  - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
  - Hochschrank/Mittelschrank mit Regal
  - Spiegelschrank (1400 mm Breite, S2A431482, S2A431436)
  - Highboard, Unterschrank (mit Schubfach)
  - WTU (bei 700 und 900 mm Breite)
  - WTU für Doppelwaschtisch (1400 mm Breite)
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Spiegelschränken und Flächenspiegel beachten.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen
- Befestigung mit 4 Schraubhaken:
  - Spiegelschränke mit 1400 mm Breite (S2A544A05, S2A544A06)
- Verkleben des Waschtisches mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)
- Auf die zusätzlich beigefügten Montage- und Installationsanleitungen achten.

## HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm, Holzbohrer Ø4 mm, Ø5 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10, Innensechskantschlüssel 4 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

## PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.

## **i** ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Achtung:** Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

## MONTAGEREIHENFOLGE

- **i** **Abbildungen siehe Anhang**
- 1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
- 2. **Leuchten montieren (Abb. B/B1/B2/B3/B4)**
  - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
  - ⚠ Acrylflächenleuchten nicht zu fest anziehen!
- 3. **WTU-Schränke verschrauben (Abb. C/C1)**
  - Achtung:** Beim Durchbohren Montageholz gegenhalten!
- 4. **Möbel montieren (Abb. D/D1/D2)**
  - Spiegelschrank/Flächenspiegel (Mitte Spiegelschrank = Mitte Wasseranschluss)
  - Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank, Waschtischunterschrank, Unterschrank
  - Highboard
  - Steckboard (Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
- 5. **Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2/E3/E4/E5)**
- 6. **Waschtisch mit LED-Band montieren (Abb. F)**
  - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 7. **Waschtisch montieren**
  - Waschtisch aufsetzen (Abb. G)
  - Waschtisch abdichten (Abb. G1)
- 8. **Armatur anbringen (Abb. H)**
  - **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
  - Armatur nicht zu fest anziehen!
- 9. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. I/I1)**
  - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
  - Die beigelegten Schrauben benutzen.
- 10. **Steckboard montieren (Abb. J)**
- 11. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. K/K1/K2)**
- 12. **Türen ausrichten (Abb. L/L1/L2)**
- 13. **Schubkästen ausrichten (Abb. K/K1/K2)**
- ⚠ **Wichtig: Vorhandenen Verbindungswinkel lösen!**
- 14. **Spiegelgriff montieren (Abb. L)**
- 15. **Rollen montieren (Abb. M)**
- 16. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. N)**

