
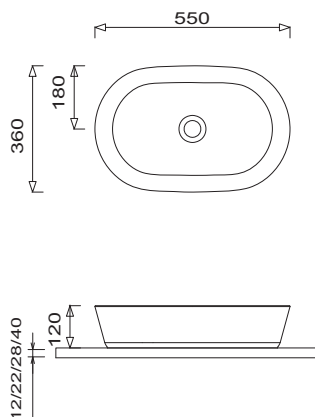


high line 200 - Maßskizzen



Nizza WTA 3900 1/43

Nizza WTA 3910 1/43

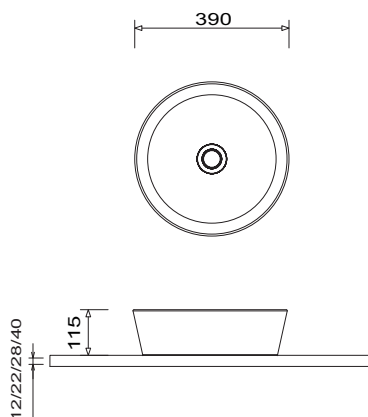



CONNECT AIR WTA 0805

MALAGA WTA 4255

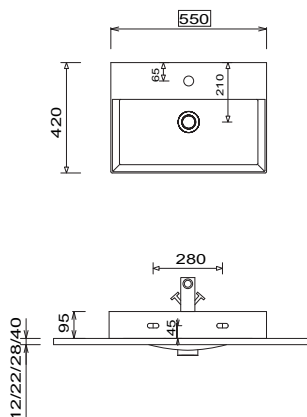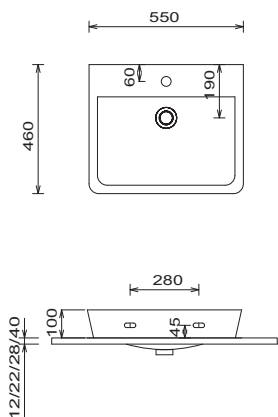

SQUARED WTM 4805

SQUARED WTM 4806

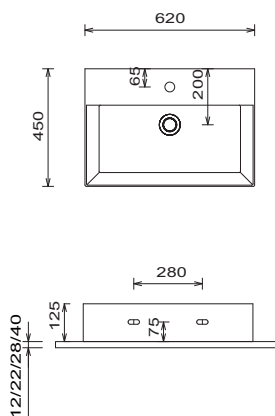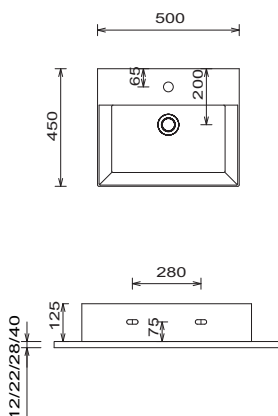

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202. Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

LEGENDE



- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss

high line 200 - Maßskizzen


MONTAGEBEISPIEL

WTM 4805 1 + APA 5060 63 + SET 386H 5G


Einzelwaschtisch

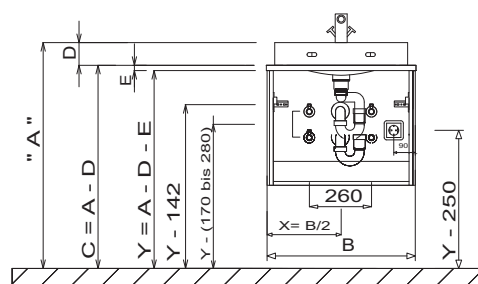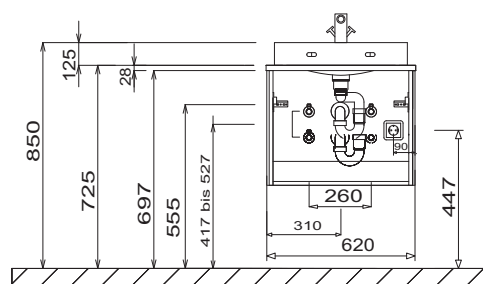


Einzelwaschtisch + Anbauschränk 900 mm + 1200 mm

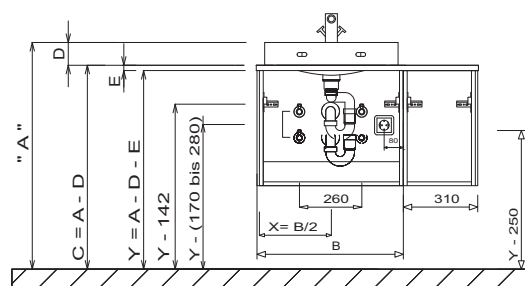


Einzelwaschtisch + Anbauschränk 1400 mm

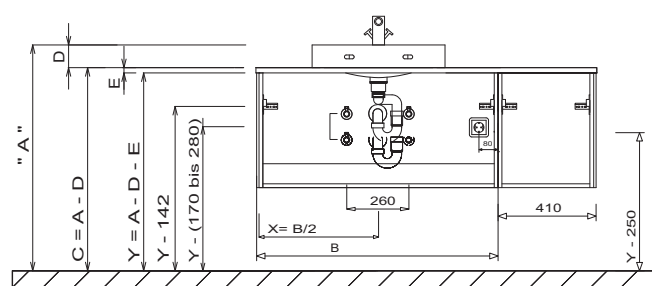

Doppelwaschtisch

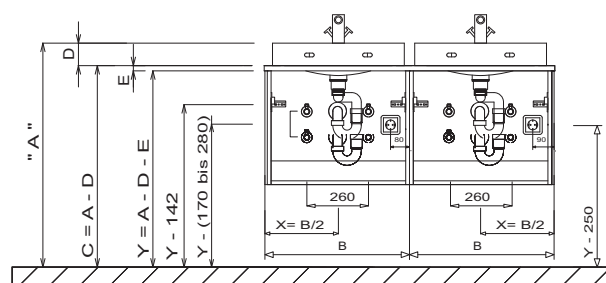

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel

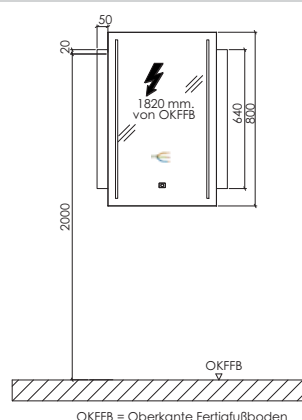

LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202. Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.