



DESIGN LINE Loft - Maßskizzen


WME 6335 aus SET VU50 1

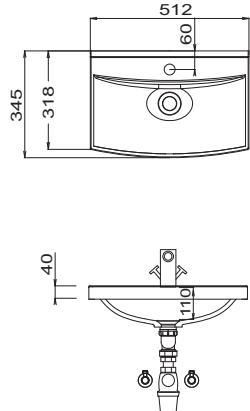


WMS / SWM 8205 aus SET FG50 04/B4

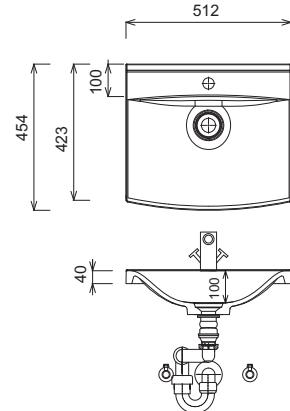


WMS / SWM 8207

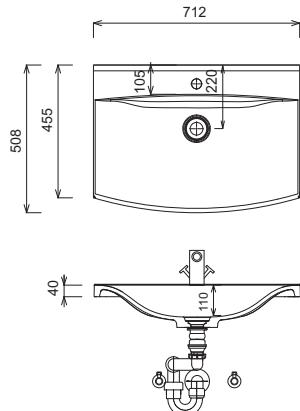


WMS / SWM 8209

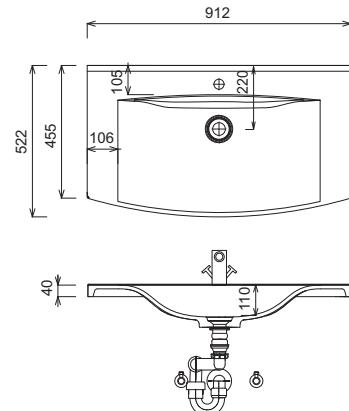

WMS / SWM 8220

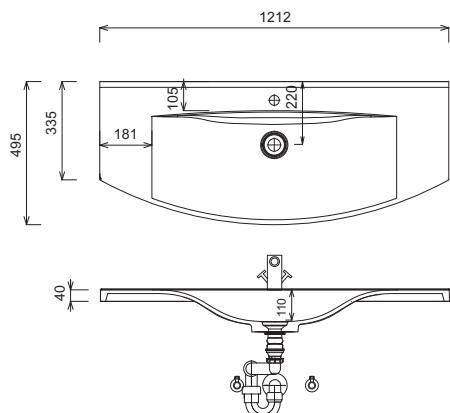

WMS / SWM 8240

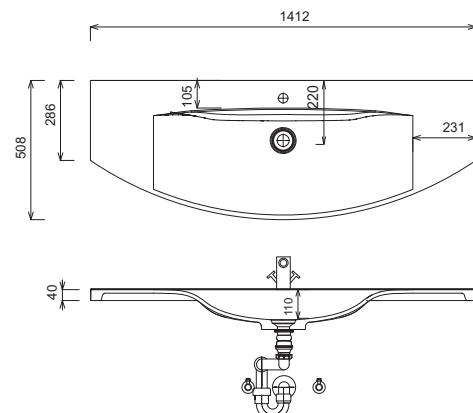

LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Loft - Maßskizzen



WMS / SWM 824D

Einzelwaschtisch 500 mm breit, 700 mm breit & 900 mm breit

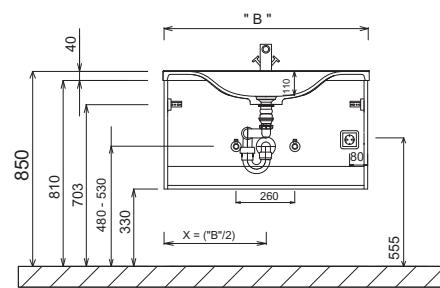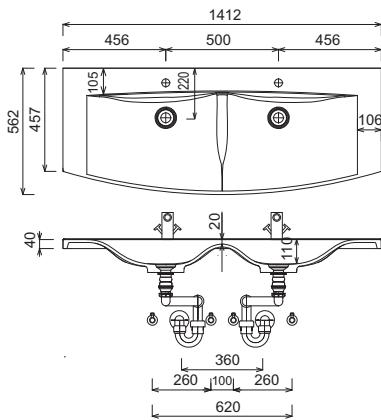


Einzelwaschtisch 1200 mm breit & 1400 mm breit

Doppelwaschtisch

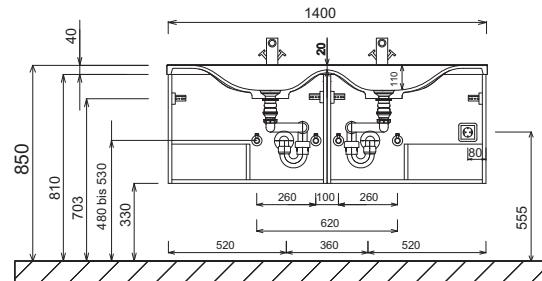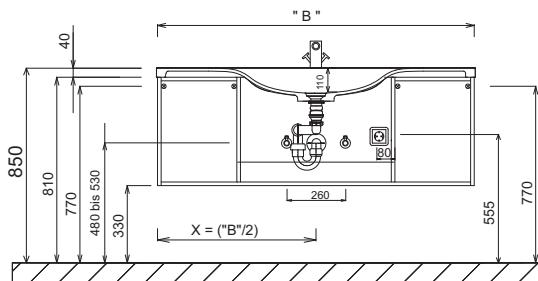

Elektroanschlüsse für Spiegelemente

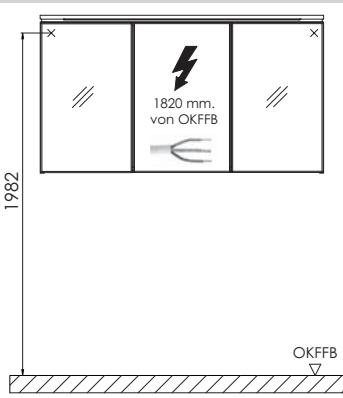

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Lo.10

LEGENDE

B = Waschtischunterschränkbreite
X = Position Abwasseranschluss